

clever&clean

The expert in automated house cleaning



Инструкция по эксплуатации

Беспроводной полотер Glider A5

Общее описание продукта



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и технические характеристики устройства.

Правила эксплуатации и техника безопасности


Во избежание травм или повреждений устройства соблюдайте основные меры предосторожности. Внимательно прочтите эту инструкцию, даже если вы знакомы с прибором. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

- Используйте источник питания и розетку с соответствующими для данного устройства техническими характеристиками по току и напряжению.
- Не допускайте попадания устройства под дождь или погружения в воду.
- Держите прибор, аккумулятор и сетевой адаптер вдали от источников тепла, воды, влаги, острых краев и любых других факторов, которые могут повредить прибор или его шнур.
- Прибор предназначен для бытового домашнего использования. Не используйте прибор на улице.
- Всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от электросети: если устройство работает неправильно; если устройство издает необычный звук; перед мойкой и обслуживанием устройства и когда устройство не используется.
- Не используйте данный прибор, если шнур или вилка повреждены или прибор сломан.
- При отключении шнура питания от устройства или сети удерживайте и тяните штекер, а не провод.
- Данное устройство не допускается к использованию детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением и руководством человека, ответственного за их безопасность и контролирующего, что все меры предосторожности им понятны и соблюдаются. Дети не должны играть с этим устройством. Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Во время использования прибора не требуется использования сильных физических усилий, если у вас что-то не получается сделать без применения силы; то, скорее всего, вы что-то делаете не так и можете повредить устройство.
- Для зарядки устройства используйте только оригинальное, прилагаемое в комплекте зарядное устройство. Используйте только прилагаемый в комплекте аккумулятор. Использование любой другой батареи может повредить устройство.
- Устройство подходит для очистки твердых полов, таких как плитка, мрамор, дерево. Не используйте на других поверхностях, а также стенах или окнах.
- Не включайте устройство во время зарядки.
- Не пользуйтесь устройством, если на вращающихся дисках имеются посторонние предметы.
- Не пользуйтесь устройством, если оно падало с высоты или получило иные механические повреждения, в том числе оставалось продолжительное время на улице или в него попала вода.
- Не убирайте устройством нагретые, тлеющие или горящие предметы, а также легковоспламеняющиеся и горючие материалы.
- Не используйте устройство при наличии взрывоопасных жидкостей и паров.
- Не собирайте устройством токсичные вещества.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Только авторизованный и квалифицированный персонал может ремонтировать данный прибор. Никогда не разбирайте этот прибор.
- Не используйте незарегистрированные аксессуары.
- Температура двигателя увеличивается при непрерывной работе в течение длительного периода времени. Пожалуйста, выключите прибор, если сработала защита от перегрева. Не включайте прибор, пока он не остынет.
- Во избежание перегрева не пользуйтесь прибором более 20 минут. Дайте ему остыть в течение нескольких минут перед следующим использованием.
- Не используйте прибор, если моющие / полировальные тканевые накладки не установлены на вращающихся дисках, так как это может повредить прибор и поверхность пола.
- Важно! Не прикасайтесь к вращающимся головкам во время работы прибора.
- Используйте для уборки только чистую воду или специальную жидкую полироль для деревянных полов. Не заливайте в прибор никакие другие жидкости, в том числе огнеопасные и химически агрессивные жидкости.
- Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
- Не включайте питание устройства, пока не убедитесь, что оно полностью собрано и скомплектовано.
- Гарантия будет недействительна при нарушении правил эксплуатации.
- Не используйте изделие в целях, отличных от указанных в данной Инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики

Модель	Glider A5	Время зарядки	~ 2,5 часа	Сетевой адаптер	
Номинальная мощность	60 Ватт	Уровень шума во время работы	<60 дБ	Входной ток	110-220 В \odot 50/60 Гц
Номинальное напряжение	14,4 В	Емкость отсека для воды	300 мл	Выходной ток	16 В \ominus 1 А
Аккумулятор (Li-ion)	2200 мАч	Размеры, см	125 x 39 x 8,5	Ручка с дистанционным управлением	
Время работы при полной зарядке	до 40 мин.	Вес, кг	3,2	Питание	батарейки 2 x AAA
				Частота радиосигнала	2,4 ГГц

Подготовка к использованию

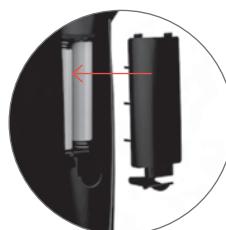

Установка батареек

1. Откройте крышку отсека для батареек.

2. Вставьте 2 батарейки AAA, учитывая правильную полярность (+/-).

3. Закройте крышку отсека для батареек.



Установка телескопической трубы

Вставьте рукоятку в верхнюю часть телескопической трубы, пока пружинная защелка не зафиксируется. Вы услышите щелчок фиксатора.

Вставьте нижнюю часть телескопической трубы в соответствующий разъем на полоттере, пока пружинная защелка не зафиксируется. Вы услышите щелчок фиксатора.



Зарядка

Предупреждение:

- Ознакомьтесь с разделом Инструкции «Правила эксплуатации и техника безопасности». Не включайте полоттер во время зарядки.
- Перед первым использованием убедитесь, что прибор полностью заряжен.
- Используйте только прилагаемое зарядное устройство для зарядки устройства.
- Заряжайте прибор, когда горит только один индикатор уровня заряда батареи.
- Батарея съемная. Тем не менее, пожалуйста, используйте только прилагаемый аккумулятор для питания устройства. Использование любой другой батареи может повредить прибор.

1. Подключите штекер сетевого адаптера к аккумулятору и вставьте сетевой адаптер в сеть.

2. Когда прибор заряжается, световые индикаторы уровня заряда мигают.

3. Когда прибор полностью зарядится, все три световых индикатора будут гореть.

Для полной зарядки прибора требуется около 2,5 часов.

Не забудьте отсоединить зарядное устройство от розетки и прибора после завершения зарядки.



100%



65%



25%

Использование

Убедитесь, что полотер выключен, светодиодная подсветка не горит.

1



Выберите подходящую моющую на-кладку. Розовая ткань лучше подходит для мытья полов, в то время как синяя ткань хорошо подходит для удаления следов с гладких твердых поверхно-стей и полировки полов. Нельзя одновременно использовать разные на-кладки. Прикрепите моющие накладки к врачающимся дискам.

2



3



4



Нажмите кнопку питания на полоте-ре, после включения загорится све-тодиодная подсветка.

5



Нажмите кнопку Запуска / Остановки, чтобы включить врачающие диски.

6



Нажмите кнопку подачи воды для рас-пыления воды / полироли на полу*. При каждом нажатии кнопок Запуска / Остановки и Подачи воды световой индикатор на ручке управления дол-жен мигать один раз.

7



Начните использовать полотер. Поло-тер переходит в спящий режим через 10 минут бездействия. Нажмите кнопку Питания или Запуска / Остановки дважды, чтобы заново включить полотер.

8



После окончания использо-вания на-жмите кнопку Запуска / Остановки, чтобы остановить врачающиеся ди-

9



9. Нажмите кнопку питания, после чего светодиодная подсветка погаснет и прибор выключится.

* При первом использовании или после длительного простоя с пустой емкостью для воды в системе подачи воды может образоваться воздушная пробка, мешающая распылению жидкости. Убедитесь, что жидкость залита в емкость и производите многократно нажатие на кнопку Подачи воды, при этом можно проводить полотером сухую уборку. Через некоторое время воздух выйдет из системы и подача воды возобновится. Иногда для удаления воздушной пробки может потребоваться продолжительное время.

Очистка

Для чистки полотера после использования рекомендуется протирать корпус мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивные или химические вещества для очистки полотера. Моющие накладки из ткани можно стирать в стиральной машине.

Хранение

Сдвиньте фиксатор длины вверх и, удерживая его в таком положении, сдвиньте трубку вниз, чтобы сложить телескопическую трубу.

Удерживая основание полотера на полу, наклоните ручку полотера вперед, пока она не зафиксируется в вертикальном положении, при этом вы услышите щелчок.



Устранение неполадок

Неполадки	Причины	Решение
Полотер не реагирует на нажатие кнопок Запуска / Остановки и Подачи воды	Отсутствуют или разряжены батарейки AAA	Вставьте новые батарейки. Смотрите раздел «Подготовка к использованию», «Установка батареек»
Нет подачи воды	Емкость для воды пустая	Залейте воду в емкость для воды
	Воздушная пробка в системе подачи воды	Чтобы удалить воздух, многократно нажмите кнопку Подачи воды. Подробнее в разделе «Использование»
	Засорилась форсунка подачи воды	Осторожно прочистите форсунку иглой
Утечка воды через форсунку	Попадание твердых / масляных фракций в форсунку	Залейте в бак чистую воду и промойте форсунку
Вращающиеся диски не работают, но светодиодная подсветка и подача воды работают	Сработала защита от перегрева	Выключите полотер и дайте ему остыть какое-то время, не менее 15 минут