


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Не вставайте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху

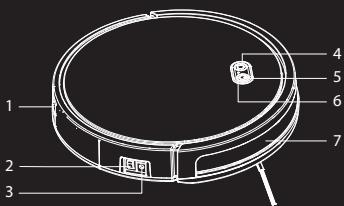

1. Кнопка контейнера для влажной уборки
2. Переключатель питания I/O
3. Гнездо зарядки
4. Кнопка «Домой»
5. Кнопка «Старт/Пауза»
6. Индикатор подключения Wi-Fi
7. Передний бампер (датчик удара)

Вид снизу

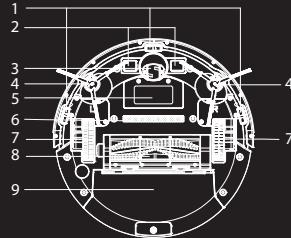

1. Датчик высоты
2. Коннекторы зарядки
3. Поворотное колесо
4. Левая/Правая боковые щетки
5. Отсек для аккумулятора
6. УФ-лампа
7. Левое/Правое колеса
8. Турбощетка
9. Контейнер для сухой или влажной уборки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

i Перед началом работы удалите защитную ленту бампера.

1. Подсоедините крышку контейнера для сухой уборки. Вставьте крышку и закройте ее, как показано на рисунке.
2. Установите контейнер для сухой уборки в гнездо корпуса.
3. Установите зарядную станцию на ровную поверхность у стены с минимумом 1 м свободного пространства по сторонам и 2 м перед ней (рекомендуется соблюдать).
4. Подключите к станции сетевой адаптер и включите его в розетку.
5. Зарядите устройство. Зарядка производится двумя способами: при установке робота-пылесоса на зарядную станцию; при подключении кабеля напрямую в робот-пылесос.



При зарядке на станции индикатор станции и кнопка ⏱ на корпусе робота-пылесоса будут мигать.

i Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед использованием зарядите его полностью. Время полной зарядки составляет примерно 5,5 ч. Полная разрядка наступает через 90-150 мин непрерывной работы (в зависимости от режима работы и состояния аккумулятора).

STOP Не заряжайте устройство и не храните его с контейнером для влажной уборки!

6. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.
7. Включите основной переключатель на роботе-пылесосе. I – включить, O – выключить.

i Если Вы долго не используете устройство, перед хранением полностью зарядите его.

Отключив питание устройства, заряжайте его раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумулятора.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

⚠ Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-400. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение

Нажмите переключатель питания I/O в положение I, затем кнопку ⏪ на корпусе или на пульте ДУ. Для выключения используйте те же кнопки.

Автоматическая уборка

При нажатии на пульте ДУ кнопки ⏪ или ⏵ прибор начнет уборку, двигаясь зигзагообразно.

Кнопка «Домой»

При нажатии кнопки ⏪ на корпусе или пульте ДУ устройства происходит автоворот прибора на зарядную станцию. Индикатор кнопки ⏪ при этом будет гореть до возвращения устройства на станцию.

Пауза

Во время выполнения программы нажмите кнопку ⏪ на корпусе или ⏵ на пульте ДУ, чтобы поставить прибор на паузу. После приостановки работу можно снова продолжить.

Сон

При отсутствии активности в течение 10 минут прибор автоматически перейдет в спящий режим, все индикаторы погаснут. Для активации нажмите кнопку ⏪ на корпусе.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ.

Уборка по периметру

Нажмите кнопку ⏪ на пульте ДУ, прибор начнет уборку по границам неподвижных объектов (стен) и вернется на зарядную станцию.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед началом очистки отключите устройство при помощи переключателя питания I/O. Выбросьте мусор из контейнера для сухой уборки, аккуратно почистите контейнер с помощью сухой щетки. Удалите остатки воды и мусор из контейнера для влажной уборки. Снимите салфетку, промойте ее под водой. Высушите салфетку естественным путем. Регулярно очищайте щетки и колеса устройства.

🚫 Запрещено мыть HEPA-фильтр под водой! Срок службы HEPA-фильтра – около трех месяцев.

⚠ Важно! Фильтр предварительной очистки рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней прокипяткой водой.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)