


**Ультразвуковой увлажнитель воздуха
модель: МХ-НС100**

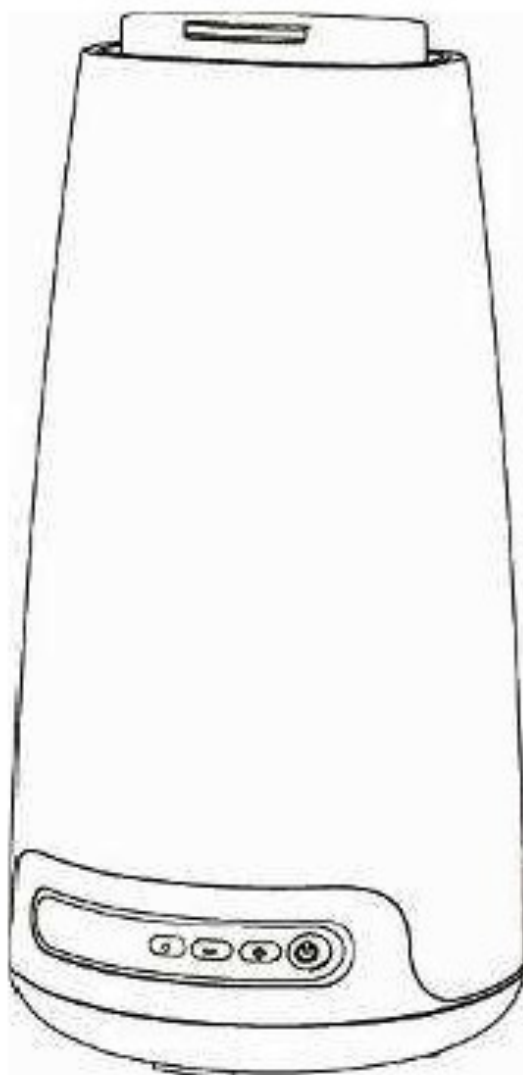


Руководство пользователя
Паспорт

Недостаток влаги в воздухе является причиной сухости кожи, раздражений в носовой полости, простудных заболеваний, фарингита, ангины и т.п.

Увлажнитель воздуха обеспечивает нормальный уровень влажности, благотворно влияющий на Ваше здоровье.

Наименование частей

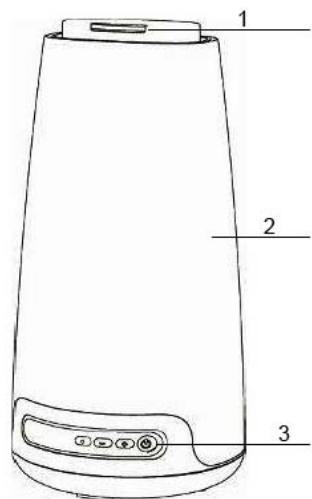

1. Распылитель
2. Бак для воды
3. Кнопка панели управления прибором

Внимательно прочтите инструкцию по безопасности.

При использовании бытовой техники следуйте общим инструкциям по безопасности, которые снижают вероятность пожара и травм от электрошока.

1. Проверьте соответствие номинального напряжения электросети.
2. НЕ ДОПУСКАЙТЕ прямого доступа детей к прибору, не оставляйте прибор работающим в комнате где находится ребенок.
3. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы ребенок играл с прибором или его упаковкой.
4. Для исключения вероятности пожара, НИКОГДА не размещайте кабель питания под ковровыми покрытиями, рядом с источниками тепла, радиаторами, печами, нагревателями и т.д.
5. Для максимально эффективной работы установите прибор на расстоянии не менее 10 см от стен недалеко от электрической розетки.
6. Перед заполнением резервуара водой, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите прибор.
7. Никогда не закрывайте распылитель во время работы прибора.
8. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор, если у него поврежден кабель питания или имеются другие повреждения. Обратитесь в сервисный центр.
9. Прибор предназначен для использования внутри помещений.
10. Располагайте прибор на устойчивой, плоской поверхности на расстоянии не менее 60 см от уровня пола.
11. НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ распылитель прямо на стену.
12. Выключите прибор из сети, если он не используется.
13. НИКОГДА не наклоняйте и не перемещайте прибор во время его работы.
14. Выключите прибор, перед тем как снять резервуар для воды или его перемещением.
15. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Подобные действия лишают прибор гарантии. Обращайтесь только в сервисный центр.
16. Не включайте прибор в розетку влажными руками.
17. НИКОГДА не используйте моющие средства, бензин, средства для чистки стекла, полироль для мебели, разбавители, другие химические средства для чистки увлажнителя.
18. Не допускайте попадания воды внутрь электронной части прибора.

19. Если избыточная влажность способствует появлению конденсата на окнах и мебели, выключите увлажнитель.
20. Не погружайте прибор в воду и не держите его под струей воды.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор питается от электросети, будьте внимательны при его использовании.
 - Если на стенах или окнах помещения появляется избыточная влага, выключите прибор.
- Избыточная влага может привести к поломкам и порче электробытовых товаров и мебели.


Не закрывайте отверстия для циркуляции воздуха.

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ

Длина кабеля питания оптимальна для расположения прибора в помещении. Если необходим удлинитель, то сечение его кабеля должно быть равно или больше сечения кабеля питания прибора. Не допускайте контакта детей с вилок и розеткой домашней электрической сети.

Использование:

- 1) Снимите бак для воды с основания прибора, открутите крышку, налейте воду в бак для воды, закрутите крышку и установите на основание прибора.
- 2) Установите распылитель в бороздки водяного бака и направьте его в сторону от стены и мебели.
- 3) Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку включения. Никогда не включайте прибор без воды (горит светодиодная лампочка). После нажатия кнопки  прибор включится.
- 4) Нажатием кнопок  и  вы можете регулировать интенсивность увлажнения.
- 5) Нажатием кнопки  отключается питание, после выключения прибора выньте шнур из розетки.

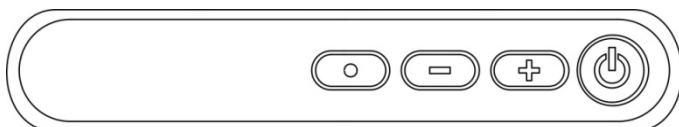

Примечание.

1. Кнопка  включает ночной режим. При нажатии кнопки все светодиодные лампочки выключаются. Когда вода полностью испарится загорится левая светодиодная лампочка.
2. При отсутствии воды загорается левая светодиодная лампочка и раздается звуковой сигнал. При нажатии кнопки  светодиодная лампочка продолжает гореть, звуковой сигнал выключается т.к. кнопка  это ночной режим при котором требуется соблюдение тишины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ПРИБОРА

Для обеспечения максимальной эффективности работы прибора, следуйте инструкциям по уходу за ним. Невыполнение этих инструкций может привести к появлению микроорганизмов в резервуаре.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините его от электрической сети.

- Отсоедините резервуар для воды от основания прибора.
- Вылейте из него остатки влаги, затем тщательно вымойте его от осадка и частиц грязи, просушите бумажным полотенцем.
- Заполните резервуар холодной чистой водой.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Повторите шаги 1-3, описанные выше.
- Налейте стакан слабого раствора уксуса (около 200 мл) в емкость для воды в корпусе прибора, выдержите 15 минут. Затем мягкой щеткой очистите поверхность от известкового налета.
- Чистой мягкой тканью вытрите поверхность, удалив уксус и частицы известкового налета.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте корпус прибора под воду.
- Не используйте растворители и другие агрессивные чистящие средства для очистки прибора.
- Чистку внутренних поверхностей производите мягкой тканью.
- Ежедневно очищайте металлическую пластину при помощи мягкой щетки.
- Замените воду в резервуаре, если она находится там более недели.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Хранение в оригинальной упаковке предпочтительно храните прибор вдали от нагревательных элементов и прямых солнечных лучей.

Ночной режим

Потребление 30 Вт.

Сигнал при отсутствии воды

Вес прибора: 1.16кг.

Емкость бака 2л.

Максимальная интенсивность увлажнения 250мл/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии		1(один) год с даты продажи
Дата продажи/Дата производства		
Покупатель	Название фирмы / Ф.И.О.	
	Адрес	
Продавец	Назв. фирмы / Магазин	
	Адрес	
	Менеджер- продавец	
Адрес сервисного центра		

Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения, не влияющие на качество прибора

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:

- механических повреждений, повреждений корпуса товара и неисправностей в работе, появившихся по вине, небрежности Покупателя, а также повреждений причиненных в связи с форс-мажорными обстоятельствами;
- самостоятельных попыток разборки и починки прибора.