



MO-EL S.r.l.
 Via Galvani, 18
 42027 Montecchio Emilia (RE)
 ITALY
 tel +39 (0522) 868011
 fax +39 (0522) 864223
 www.mo-el.com - info@mo-el.com



MARACAIBO

	782	
	78201	
	78202	
	783	с пультом управления
	78301	
	78302	

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Инструкция

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в этой брошюре, которая включает в себе важную информацию о технике безопасности при установке, использовании и обслуживании. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта без предварительного уведомления. Технические данные имеют только ориентировочный характер.

- Прибор имеет отражатель для усиления нагрева. Использование только в домашних условиях.
- Производитель не несёт ответственности за любые поломки, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.



1



2



3

ВНИМАНИЕ!

Расшифровка символов:

1. Опасно (треугольник)
2. Запрещено (перечёркнутый круг)
3. Закон, который должен соблюдаться (чёрный круг с восклицательным знаком)



Несоблюдение следующих правил может привести к серьёзному физическому или материальному ущербу.

Не вешайте воспламеняющиеся предметы на прибор.



Не накрывайте прибор во время работы


Опасность возникновения неисправности или пожара.

Используйте прибор по прямому назначению.

Опасность возникновения пожара.




Не используйте прибор вблизи легковоспламеняемых предметов .

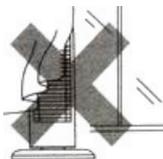

Опасность возникновения пожара.

Не используйте прибор для обогрева домашних животных.

Животные могут повредить кабель и прибор.

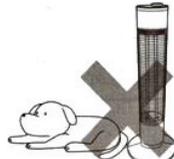

Не разрешайте детям играть с прибором. Не вставляйте в прибор металлические объекты.

Опасность поражения электрическим током, возникновения неполадок или возгорания.



Прибор не предназначен для маленьких детей, умственных и физических инвалидов, если они находятся под присмотром ответственных лиц.




Прежде чем вставлять вилку убедитесь, что напряжение такое же, как указано на устройстве.



Категорически запрещено использовать любое другое напряжение питания.

Опасность поражения электрическим током, возникновения неполадок или возгорания.

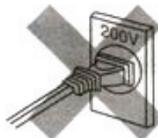


Не прикасайтесь к источнику подключения и питания мокрыми руками.

Опасность поражения электрическим током, возникновения неполадок или возгорания.



Не пользуйтесь двойниками и тройниками.

Опасность возгорания.

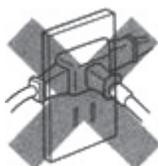

Не кладите тяжёлые предметы на кабель питания.

Кабель может повредиться..

При поврежденном кабеле возникает опасность возникновения возгорания.



Вытаскивая вилку, держите ее крепко.
Опасность поражения электрическим током, возникновения неполадок или возгорания.



Прибор должен использоваться только в домашних условиях.

Риск пожара или неисправности.



Не наклеивайте липкую ленту на защитные выключатели.
Опасность пожара.



Этот продукт способен производить высокие температуры. Не трогайте его голыми руками во время использования.

Риск получения ожога .




Не используйте обогреватель в местах с высокой температурой и влажностью.

Риск неисправности.



Перед проведением технического обслуживания, отключите прибор от электропитания.

Опасность поражения электрическим током.

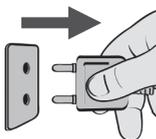

Запрещается разбирать и ремонтировать прибор.

Опасность поражения электрическим током, возгорания.



Не используйте спреи(напр. чистящие средства, лак для волос). Держите прибор подальше от химических веществ, масел, лекарств и т.д.

Защитная краска может повредиться.




Держать вдали от аэрозольных баллончиков.

Риск взрыва или пожара.




При возникновении чрезвычайной ситуации (запах гари и т.д.) немедленно удалите вилку из розетки и обратитесь к специалисту.

Длительное использование прибора в таких условиях может привести к неисправности или возгоранию.

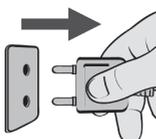

В случае длительного использования, не забудьте отключить прибор от источника электропитания.

Опасность поражения электрическим током и пожара.

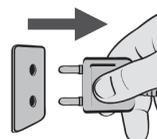

Не используйте нагреватель с таймером, который автоматически его включит, т.к. прибор может быть чем-то накрыт или неправильно установлен.



Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванной , душа или бассейна.



Не используйте поврежденные кабели и соединения.



Не погружайте прибор в воду.



ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

Световые индикаторы


Ресивер (Mod.783..)

Контрольная панель

Отражатель

Инфракрасная лампа

Защитная решётка

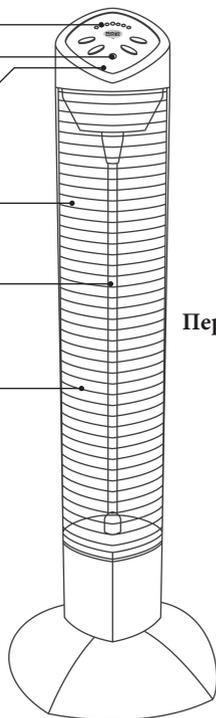

Передняя часть

Защитный выключатель

ручка для переноса




Задняя часть

Основание А

Основание В

Силовой кабель и вилка

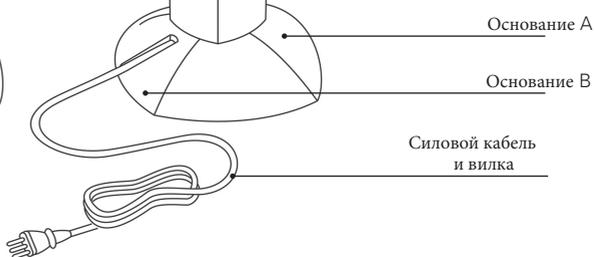


Вид снизу



Основание А



Гайка (1 шт.) , чтобы закрепить основание

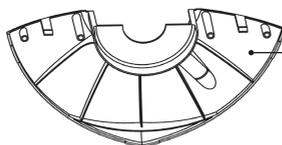


Основание В

СБОРКА ОСНОВАНИЯ




- Основание состоит из двух секций, которые должны быть собраны в определённом порядке. Перед использованием обогревателя, убедитесь, что сборка была выполнена правильно.
- Сохраните упаковку для хранения нагревателя подходящим образом.
- Не включайте обогреватель до тех пор, пока сборка не будет завершена.


1. Установите основную часть нагревателя на стол, чтобы собрать основание В.

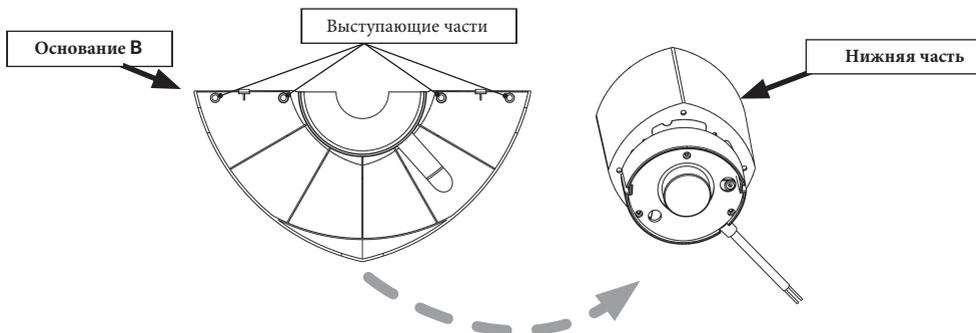

2. При сборке корпуса нагревателя, вставьте четыре выступающих части основания В в соответствующие отверстия основания А. В основании В два разъёма. Основание В должно быть вставлено в основание А, до характерного щелчка.

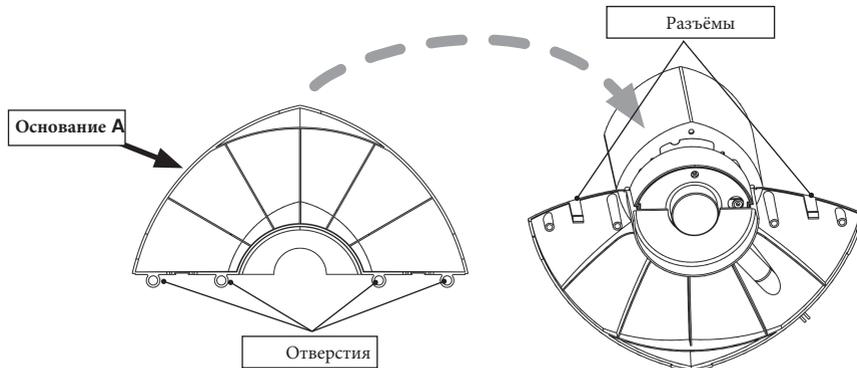


3. Надёжно скрепите основание.

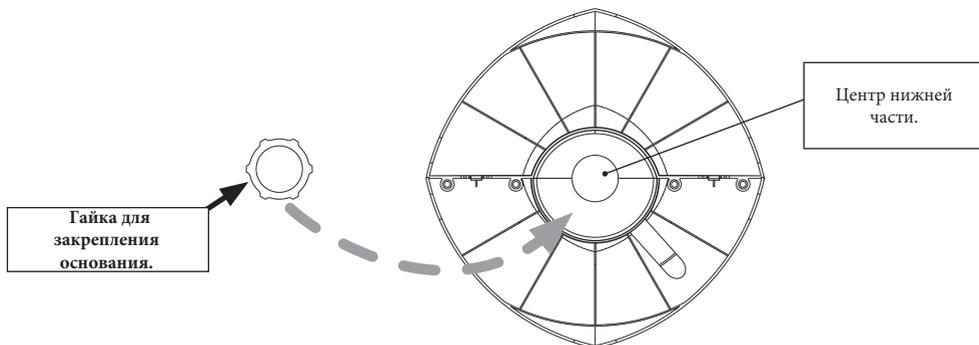

Работа прибора



- Обязательно включите кнопку безопасного питания перед использованием (см. стр. 11).
- Во время работы держите обогреватель на безопасном расстоянии от горячих предметов (см схему справа).
- Не устанавливайте нагреватель на неровную поверхность, ковёр с длинным ворсом и т.д.
- В случае падения, выключатель автоматически отключит устройство. Правильная работа переключателя зависит от того на сколько ровной будет поверхность, на которой установлен прибор.

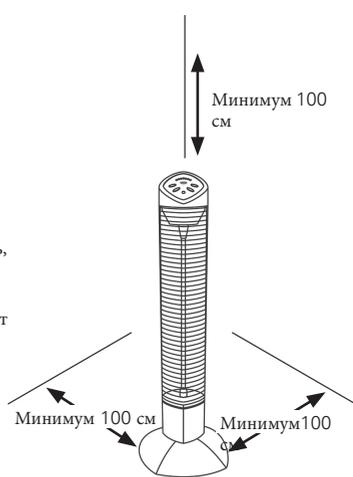

Перед использованием нагревателя, включите кнопку безопасного питания, которая расположена на верхней задней части прибора., рядом с ручкой для переноски.

После того, как вилка будет в розетке, нажмите кнопку **On/Off** которая расположена вверху обогревателя, красный **Start up** индикатор и зелёный **High power** индикатор загорятся.

Запуск обогревателя

Нажмите кнопку **On/Off**. Зелёный индикатор **High power** (максимальный нагрев) загорится. Нажмите второй раз, после чего зелёный индикатор погаснет и прибор выключится.

Нагрев

Нажмите кнопку **H/L**, чтобы установить режим нагрера:

- Минимальный нагрев: 450 W (**L**)
- Максимальный нагрев: 900 W (**H**)

Таймер

Если вы хотите установить таймер, нажмите кнопку **Timer** несколько раз до тех пор пока не достигнете нужной позиции.

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы выключить таймер, индикатор погаснет.

Например: 0.5H = 30 мин - 1H = 1 час - 2H = 2 часа - 4H = 4 часа



Механизм вращения

При нажатии кнопки **Oscil** корпус нагревателя начнёт вращаться под углом 80° справа налево, загорится индикатор.

Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить вращение, индикатор погаснет.




Не используйте другие методы остановки вращения прибора. Может привести к неисправности прибора.

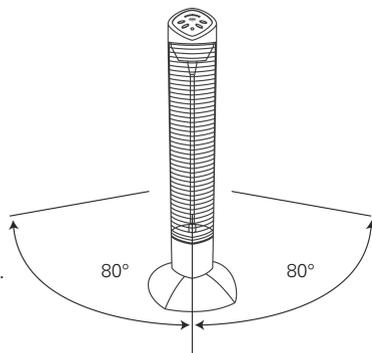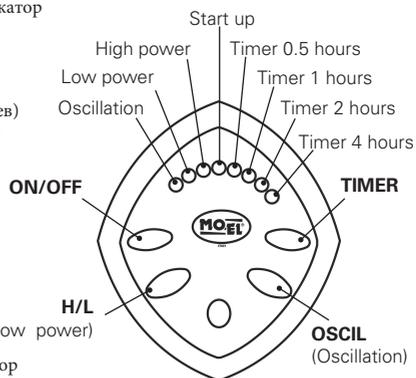


Пульт управления

Модель 783 имеет пульт управления. Кнопки пульта дублируют кнопки, расположенные на обогревателе.

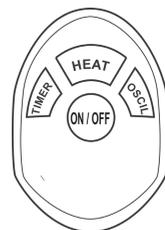

Уход и хранение

- Во время технического обслуживания не забудьте вынуть вилку из розетки. Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками.
Опасность поражения электрическим током.
- Не осуществляйте ремонт прибора, пока он полностью не остынет.
- Во время технического обслуживания держите прибор подальше от воды.
Риск поломки и поражения электрическим током.
- Для очистки корпуса и отражателя, используйте мягкую ткань. При необходимости используйте деликатное чистящее средство. После завершения очистки, уберите остатки влаги с прибора.
- Не применяйте разбавители, бензин, спирт, керосин, бензол, абразивные порошки, щелочные моющие средства, жёсткие щётки, всё это может повредить прибор.
- Если пыль и влага обнаружена между вилкой и розеткой, удалите вилку из розетки, прочистите тканью, затем снова вставьте вилку.

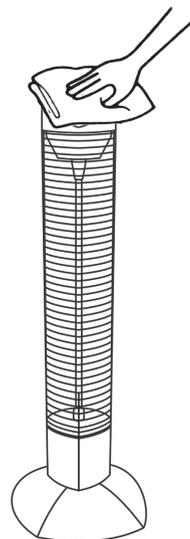

Хранение

Положите нагреватель в его упаковку или в коробку так, чтобы его можно было хранить в сухом месте.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ

В случае неисправности или неправильной работы прибора проверьте следующие пункты. Если проблема не решена, свяжитесь с профессионалом.

Неисправность	Способ устранения
Прибор не нагревается даже при нажатии кнопки H/L .	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте воткнута ли вилка в розетку.• Проверьте стоит ли нагреватель на плоской поверхности.
Прибор не вращается.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте хорошо ли нажата кнопка вращения.



- В случае поломки лампы, отключите немедленно прибор от электросети и замените лампу. Используйте только оригинальные запасные части.
- Если шнур питания поврежден, отключите немедленно прибор и свяжитесь со специалистом.