



Gemlux

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

МОДЕЛЬ: GL-EK-203S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Параметры электросети: 220-230 В/50Гц
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вместимость: 1,7 л.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования чайника внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Чайник может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете, может привести к поломке чайника, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- При установке на деревянной мебели и на полированных поверхностях пользуйтесь специальными защитными подставками, чтобы не повредить поверхность.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Во избежание удара электрическим током не используйте чайник вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
- Чайник предназначен для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к чайнику влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите чайник от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать чайник – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте чайник при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
- Чайник не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут пользоваться чайником или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.
- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей – риск ожога! В процессе работы беритесь только за ручку.
- Отключайте чайник от сети питания прежде чем наполнить водой или слить воду.
- Не заливайте воду выше максимальной отметки – горячая вода может «убежать», обжечь пользователя и вывести чайник из строя.

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь к носику кипящего чайника и не дотрагивайтесь до него.
- Всегда следите за тем, чтобы крышка чайника была плотно закрыта – несоблюдение этого условия может стать причиной серьезных ожогов.
- Открывайте и закрывайте крышку горячего чайника с предельной осторожностью – риск ожога!
- Не снимайте крышку чайника во время кипячения/нагрева – риск ошпаривания паром!
- Будьте осторожны при перемещении чайника, наполненного горячей жидкостью. Не пытайтесь переносить его за крышку, всегда беритесь только за ручку.
- Не включайте пустой чайник.
- Используйте чайник только с оригинальной подставкой/базой, поставляемой в комплекте. Не используйте подставку/базу в других целях.
- Не допускайте попадания воды на органы управления, индикаторы и кнопки чайника – это может привести к повреждению электронных компонентов чайника и к выходу его из строя.
- Регулярно очищайте внутреннюю поверхность чайника от накипи. Большое количество накипи ухудшит качество работы чайника.
- Отключайте чайник от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенный чайник без присмотра. Перед уходом из помещения выключите чайник и выньте вилку из розетки.
- Не используйте удлинители. Не включайте чайник одновременно в одну розетку с другими приборами.
- Запрещается подключение к чайнику любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

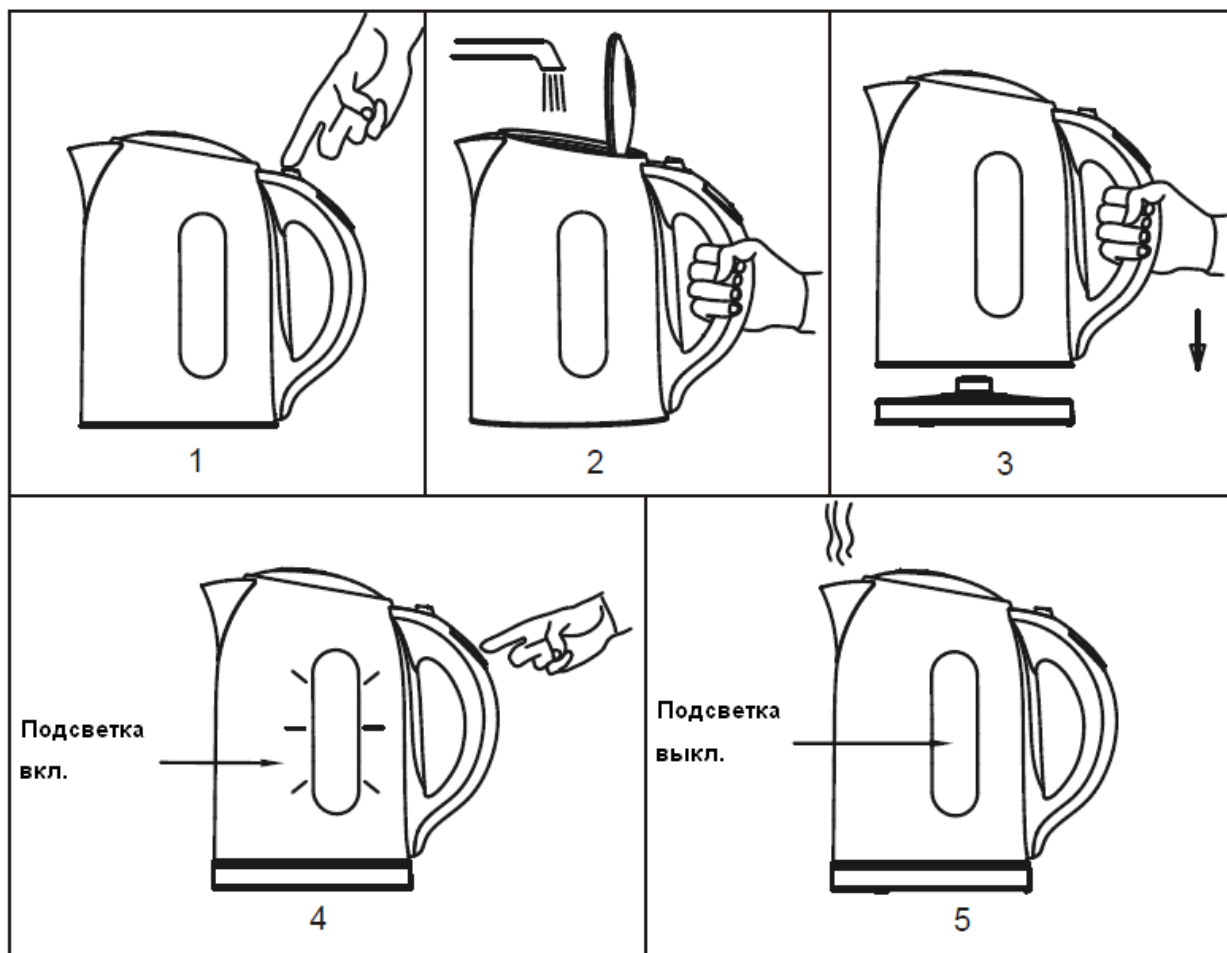

- 1) Перед первым использованием чайника заполните его чистой холодной водой до отметки максимум, вскипятите воду и слейте ее. Повторите описанную процедуру дважды.
- 2) Отключайте чайник от сети питания перед наполнением водой и перед сливом.
- 3) Наполните чайник водой до желаемого уровня, но не выше максимальной отметки. Наполнение чайника можно производить через носик или сняв крышку. После залива воды плотно закройте крышку, иначе чайник не выключится автоматически после нагрева.
- 4) При наполнении чайника следите за тем, чтобы уровень воды был выше минимальной отметки (0,5 л). При несоблюдении этого условия вода в процессе нагрева выкипит, что приведет к выходу чайника из строя.
- 5) Чайник оснащен автоматической защитой от перегрева. Защита сработает при включении чайника с недостаточным количеством воды. Если это произошло, отключите чайник от сети питания и дайте ему остыть в течение 5-10 минут. После этого чайник можно наполнить водой и использовать в нормальном режиме.
- 6) По окончании нагрева чайник отключается автоматически.
- 7) По окончании работы отключите чайник от сети питания.
- 8) Никогда не открывайте крышку чайника во время разливания воды.

Чайник подходит для использования на бытовых кухнях, в офисах, гостиничных номерах и тому подобных условиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Кипячение

- 1) Установите подставку/базу на сухую ровную горизонтальную поверхность, вставьте вилку в розетку. Подача питания начнется автоматически, как только чайник встанет на базу.



- 2) Включите нагрев коротким нажатием кнопки . Прозвучит акустический сигнал и начнется нагрев.
- 3) Как только вода закипит, индикатор погаснет, и акустический сигнал прозвучит несколько раз.

Дополнительные функции

- 1) Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 3х секунд. Прозвучит акустический сигнал и чайник перейдет в режим поддержания температуры. Загорится красный индикатор, и чайник будет поддерживать температуру воды в течение двух часов после кипячения, включая нагрев каждый раз, когда температура воды опустится до 85оС.

- 2) Нажмите кнопку  один раз. Загорится зеленый индикатор 60оС. Чайник выключится, как только температура воды достигнет 60оС.

- 3) Нажмите кнопку  два раза. Загорится голубой индикатор 70оС. Чайник выключится, как только температура воды достигнет 70оС.

- 4) Нажмите кнопку  три раза. Загорится желтый индикатор 80оС. Чайник выключится, как только температура воды достигнет 80оС.

- 5) Нажмите кнопку  четыре раза. Загорится фиолетовый индикатор 90оС. Чайник выключится, как только температура воды достигнет 90оС.

По окончании использования чайника всегда отключайте его от сети питания.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

- Перед началом очистки внимательно ознакомьтесь с разделом ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
- Перед началом очистки отключите чайник от сети питания и дайте ему остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника кусочком влажной ткани, а затем вытрите насухо. Не используйте абразивные щетки, чтобы не повредить поверхность чайника.
- В случае сильного загрязнения используйте мыльную воду или средство для мытья посуды. Не используйте агрессивные чистящие средства.
- Никогда не погружайте чайник в воду или другие жидкости.

Удаление накипи

- Для увеличения срока службы чайника регулярно очищайте его от накипи.
- При регулярном использовании чайника удаление накипи следует производить не реже двух раз в год.
- Для удаления накипи используйте специальные чистящие средства. Следуйте инструкциям по очистке, указанным на упаковке чистящего средства.
- После очистки от накипи, наполните чайник водой до отметки МАХ и вскипятите. Слейте воду и тщательно ополосните внутреннюю поверхность чайника от остатков накипи и чистящего средства.
- Еще раз тщательно ополосните внутреннюю поверхность чайника чистой водой.

ВАЖНО: Чайник подходит для использования на домашних кухнях, в офисах, гостиничных номерах и тому подобных условиях.