


МЕМО

ЦИФРОВАЯ РУЧКА


KIT MT6082

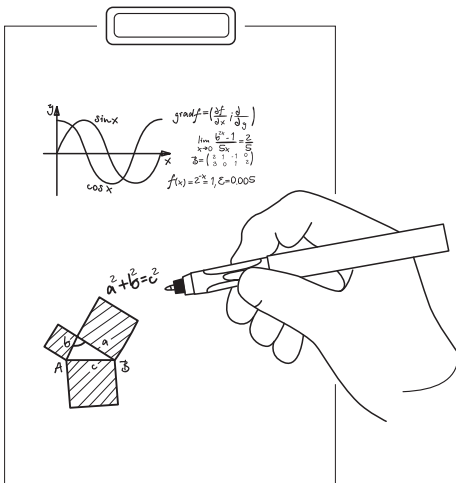

Комплектация

- Базовый блок
- Цифровая ручка
- USB кабель
- Сменный стержень
- Устройство для извлечения стержня
- Руководство пользователя

Базовый блок

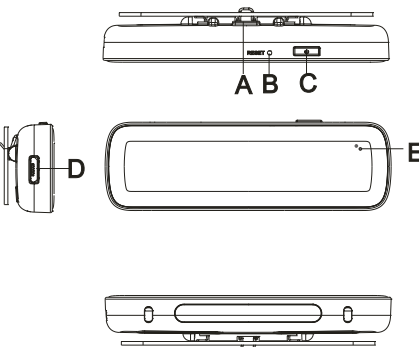

- A. Клипса для бумаги** – для закрепления устройства на бумаге.
- B. Отверстие для перезагрузки** – если устройство не отвечает, тонким круглым предметом (например, скрепкой) нажмите кнопку в отверстии для перезагрузки, затем нажмите на кнопку «Включение» в течение 3х секунд для повторного запуска устройства.
- C. Кнопка «Включение»** – нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 сек для включения и 5 сек для выключения устройства.
- D. USB порт** – для установки соединения с компьютером и зарядки.
- E. LED индикатор** – зеленый и красный цвета.

Цветовая индикация на устройстве:

- **Включение:** оба индикатора горят 3 секунды и мерцают 3 раза
- **Зарядка:** быстрое мерцание красного индикатора
- **Устройство полностью заряжено:** постоянно горит красный
- **Низкий уровень заряда:** красный индикатор медленно мерцает
- **Устройство подключено:** зеленый индикатор медленно мерцает
- **Прием данных с ручки:** быстрое мерцание зеленого индикатора

Цифровая ручка



F. Для зарядки присоедините ручку к USB-источнику питания при помощи кабеля mini-USB.


Примечание: отсоедините USB-кабель, если устройство заряжается более 2 ч.

G. Индикатор заряда
Индикатор горит красным, когда устройство находится в процессе зарядки.

Если устройство зарядилось, индикатор гаснет.

Если батарея разряжена, индикатор начинает мигать.

Примечание: пожалуйста, используйте USB-кабель, входящий в комплект устройства. Пробелы, пропуски в записях свидетельствуют о низком заряде батареи.

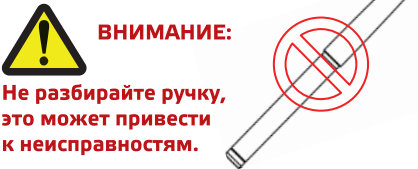

Установка стержня

Для того, чтобы установить стержень:

1. Приставьте стержень к кончику ручки.
2. Осторожно нажимайте на стержень, пока он не войдет в ручку и не окажется на месте.



Примечание: используйте оригинальные стержни с размером **Ф 2.35мм x 67.0мм**

Для того, чтобы извлечь стержень:


1. Снимите колпачок с цифровой ручки.
2. Захватите стержень при помощи устройства для извлечения стержня. Держите ручку крепко.
3. Вытяните использованный стержень.



Установка базового блока на бумаге

Базовый блок может быть установлен на бумаге в 3-х положениях.

На следующих изображениях показаны способы установки приемного устройства на бумаге, согласно рекомендациям. Для надежной фиксации базового блока рекомендуется использовать несколько листов.

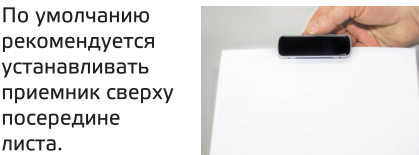

Если Вы правша, то удобнее будет установить базовый блок в левом верхнем углу листа.



Если Вы левша, то удобнее будет установить базовый блок в правом верхнем углу листа.



Приложение “МемоPlus”

Описание функций

Цифровая ручка должна использоваться вместе с приложением МемоPlus, которое может не только сохранять рукописные заметки в виде файла JPEG, но и записывать процесс создания заметки в режиме реального времени в виде видео, которым вы можете делиться через соц.сети, почту и т.д.

Системные требования

- iPhone 4s /iPad3 или выше (iOS7.0 или выше)
- Android 4.3 или выше, с наличием Bluetooth 4.0 LE


Скачивание и установка

Найдите в App Store или Google Play приложение “МемоPlus”, скачайте его и установите на ваше устройство.

Работа в приложении "МемоPlus"

Запуск приложения

Запустите приложение "МемоPlus" на вашем устройстве. Вы попадете в главное меню.

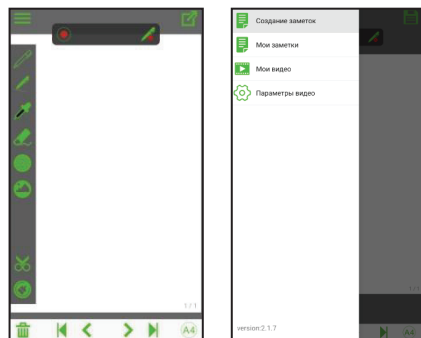


Подключение базового блока и ручки

- Используйте подключение через bluetooth в меню настроек вашего устройства;
- Откройте приложение МемоPlus на вашем устройстве;
- Коснитесь иконки  для поиска доступных устройств к подключению;

Примечание: обнаружение может занять некоторое время.

- Выберите найденный базовый блок и нажмите "Подключить".
- После успешного подключения, Вы можете выбрать "Автоматически подключаться к данному устройству" перед нажатием на кнопку «ОК».

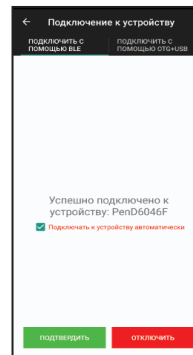

Работа с записями

Для начала работы с заметками, нажмите на главное меню и выберите пункт «Создать заметку». Коснитесь цифровой ручкой бумаги для создания рисунка, чертежа или текста. Если Вы хотите записать процесс создания заметки на видео – нажмите на иконку .



Главное меню




Создание заметки

Примечание: чтобы обеспечить надлежащую работу устройства, следите за тем, чтобы ручка находилась не ближе, чем в 2 см от базового блока.

Описание меню и иконок

Главное меню

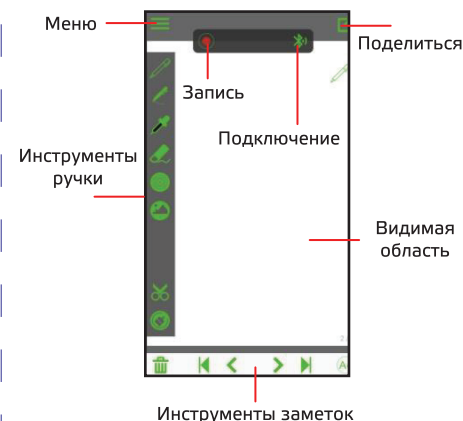

Инструменты ручки

-  **Стиль ручки:** авторучка, обычная ручка и шариковая. Каллиграфия зависит от выбранного типа ручки.
-  **Толщина стержня:** тонкий, обычный и толстый.
-  **Цвет чернил:** черный, белый, красный, зеленый, синий, желтый.
-  **Ластик:** используется для очистки.
-  **Автофигуры:** линия, прямоугольник (пустой), прямоугольник (с заполнением), окружность (пустая), окружность (с заполнением).
-  **Изображение:** вставьте изображение из памяти вашего устройства или сделайте снимок с камеры и перемещайте изображение на заметке.

-  **Сохранение:** сохраните заметку как скриншот.
-  **Очистка:** очистите текущую страницу.
-  **Удаление:** удалите текущую страницу из заметок.
-  **В начало / В конец:** используйте для перемещения на первую / последнюю страницу заметки.
-  **Предыдущая / Следующая:** используйте для перемещения на предыдущую / следующую страницу заметки.
-  **Размер бумаги:** формат A4 / A5.
-  **Поделиться:** коснитесь, чтобы поделиться заметкой.
-  **Создание заметки:** нажмите для создания и просмотра заметок, параметров и просмотра видео.

Артикул: KIT MT6082
Производитель: Yifang Digital Company Limited, Гонконг.
Ифан Диджитал Компани Лимитед, Гонконг.
Импортер: ООО "Даджет", г.Москва, ул. Новохохловская, 23с1.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Срок службы: 3 года.
Дата производства: 06.2019 г.
Горячая линия: 8 (800) 700-08-34, info@dadget.ru