


Металлический Садовый Хозблок

Инструкция Пользователя

Инструкция по сборке хозблока

Размер 3.2 м x 2.4 м

Ver: 3.0

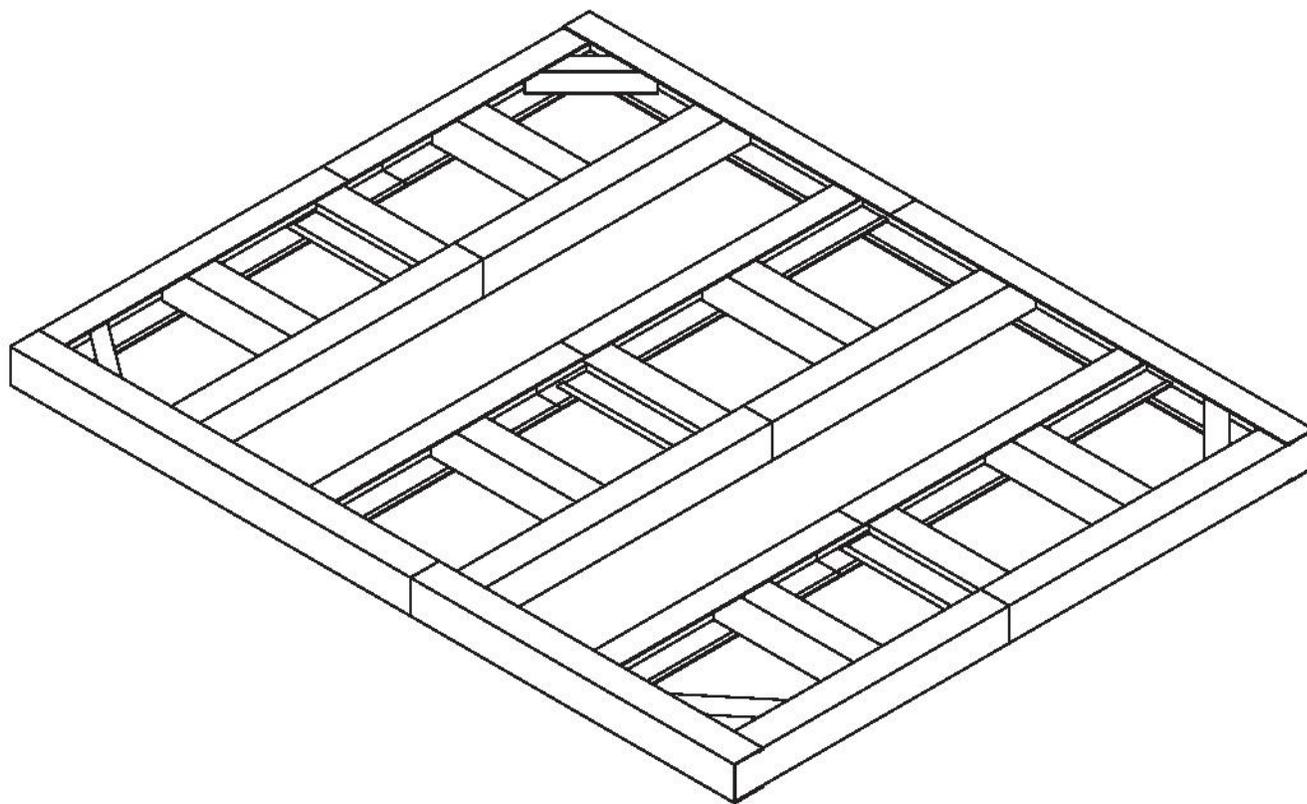

ДЛЯ СБОРКИ ПОНАДОБИТСЯ

- Шуруповёрт(или аккумуляторная дрель) с крестообразной насадкой

Перечень деталей

Примечание: проверьте наличие всех деталей и запчастей перед сборкой

Детали

Код	Количество
FC1A	2
FC2A	2
FC3A	2
FC4A	2
FC5A	4
FC6A	4
FC7A	9
FCC	4

Профиль



FC1A, FC2A, FC3A
FC4A, FC5A, FC6A
FC7A, FCC

Запчасти

Код	Количество
S2	90



Примечание: следуйте инструкциям шаг за шагом.
Производите монтаж хозблока в безветренные дни

Установите верхний предел вращающегося момента на №3 или №4, на шуруповерте, чтобы не повредить поверхность крепления

1

Сделайте 2 комплекта

Перекрытие

2

Сделайте 2 комплекта.


3

Сделайте 4 комплекта.


4



Примечание: убедитесь в правильном положении конструкции.

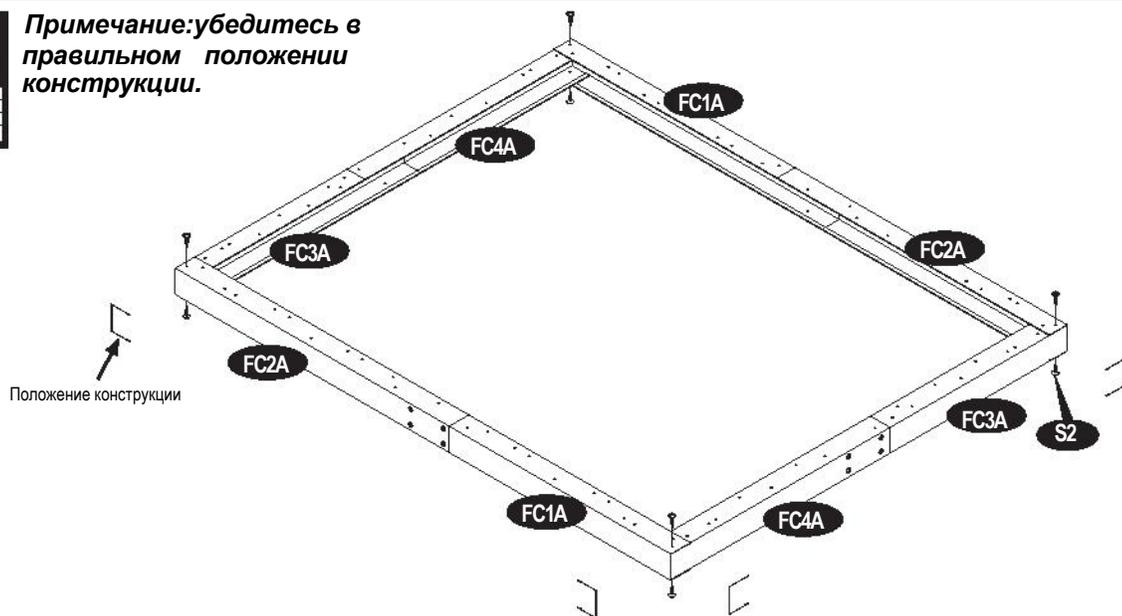


5

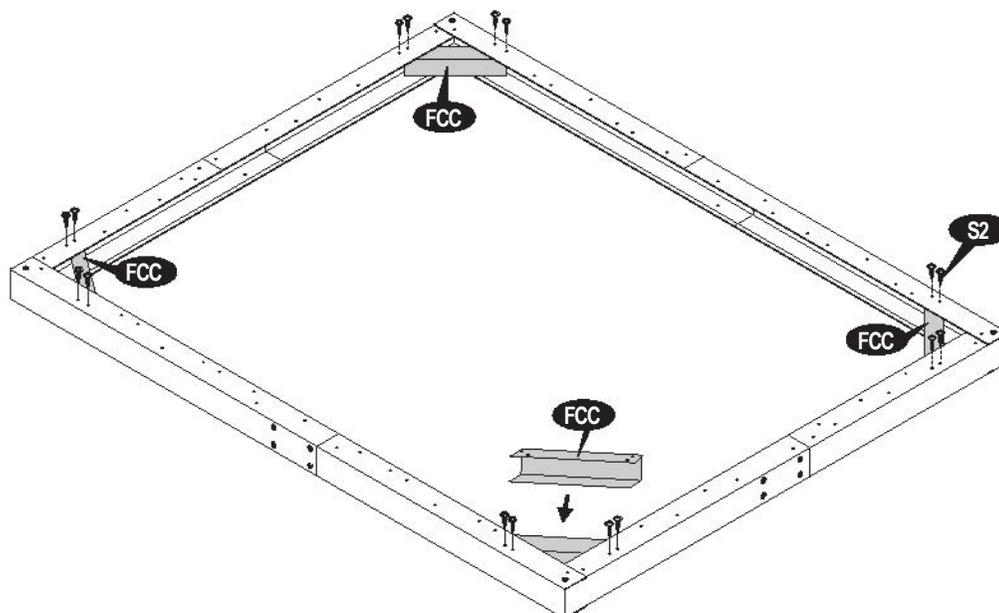


6





Примечание : убедитесь в правильном расположении конструкции

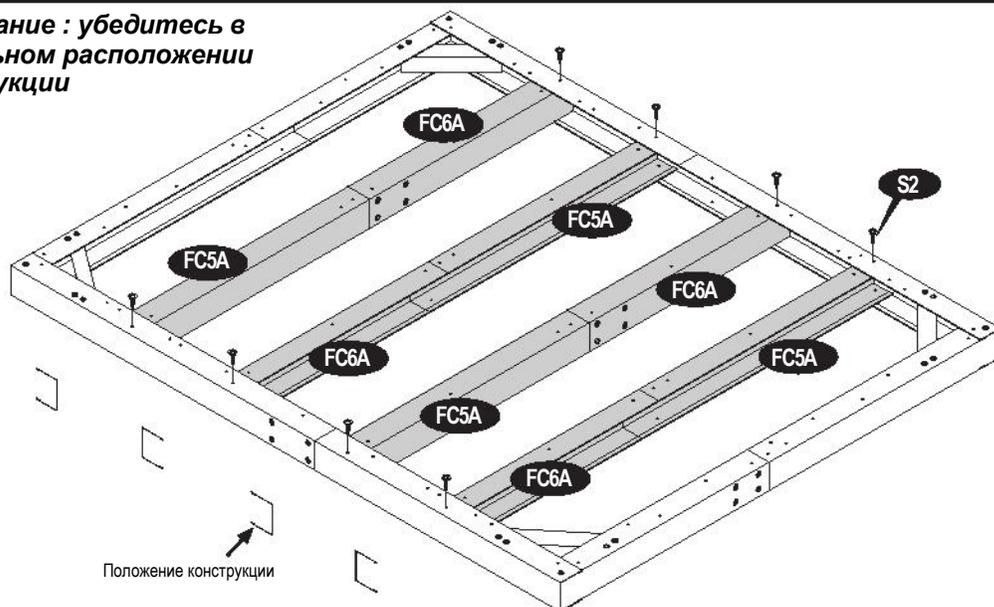

7


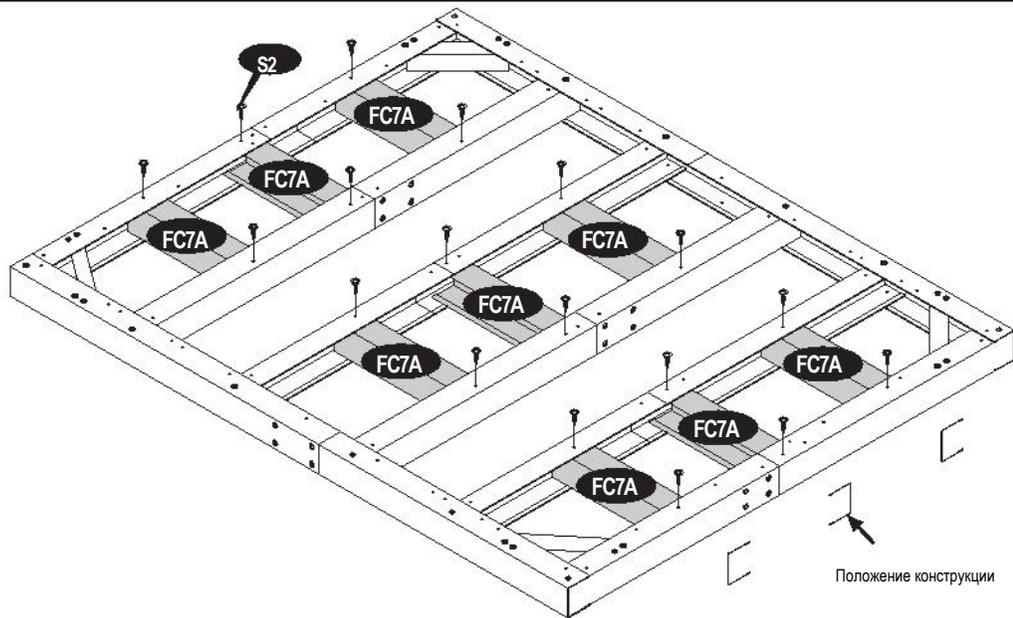


8

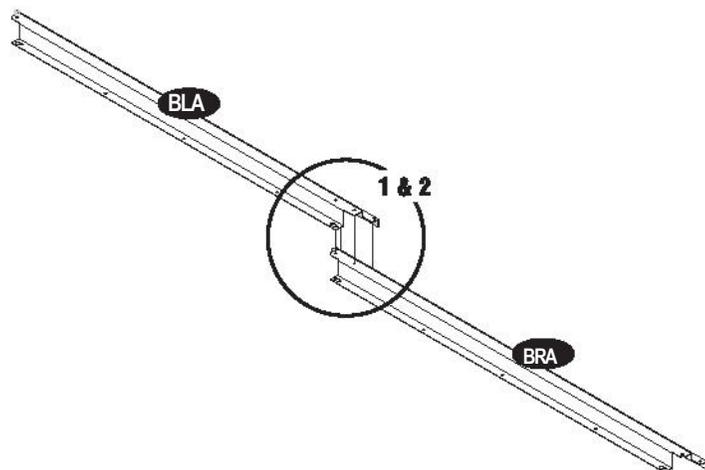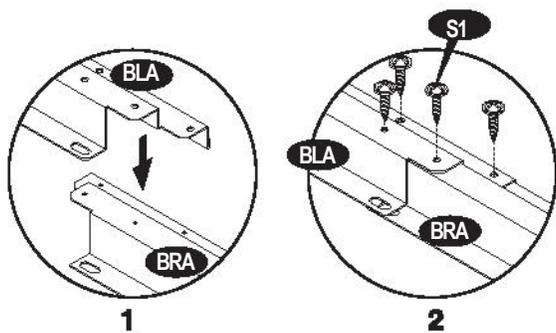

9


Сделайте 2 комплекта.

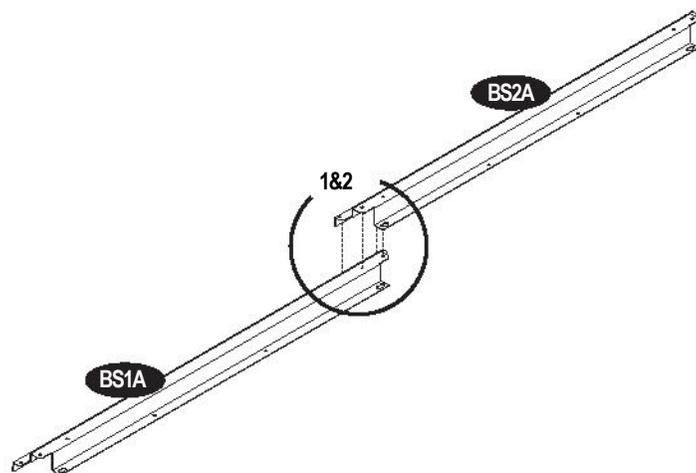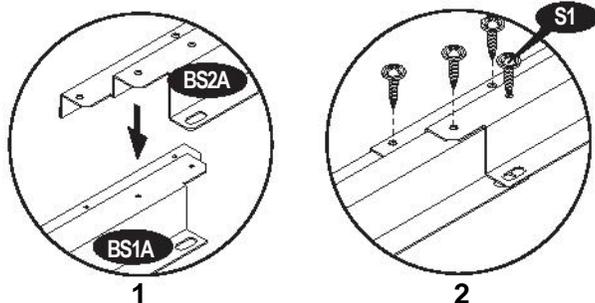


3

ВО ИЗБЕЖАНИИ ТРАВМ ИСПОЛЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ ПВХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ)


10

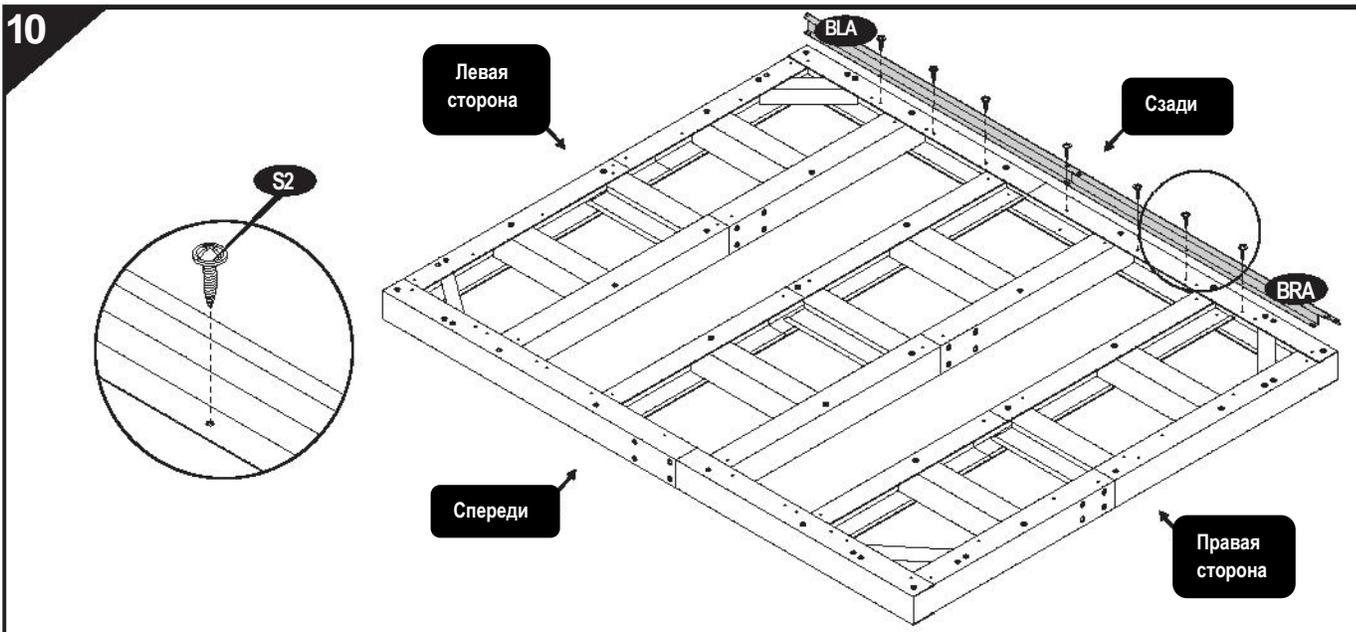


11

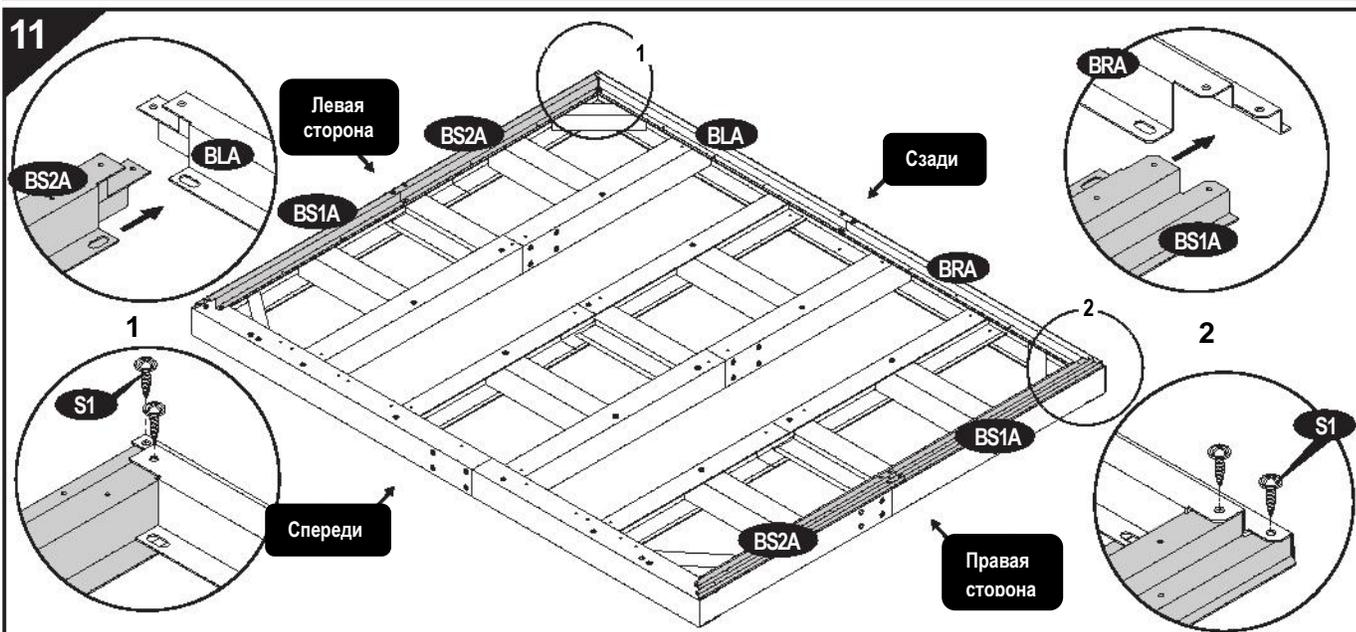


12

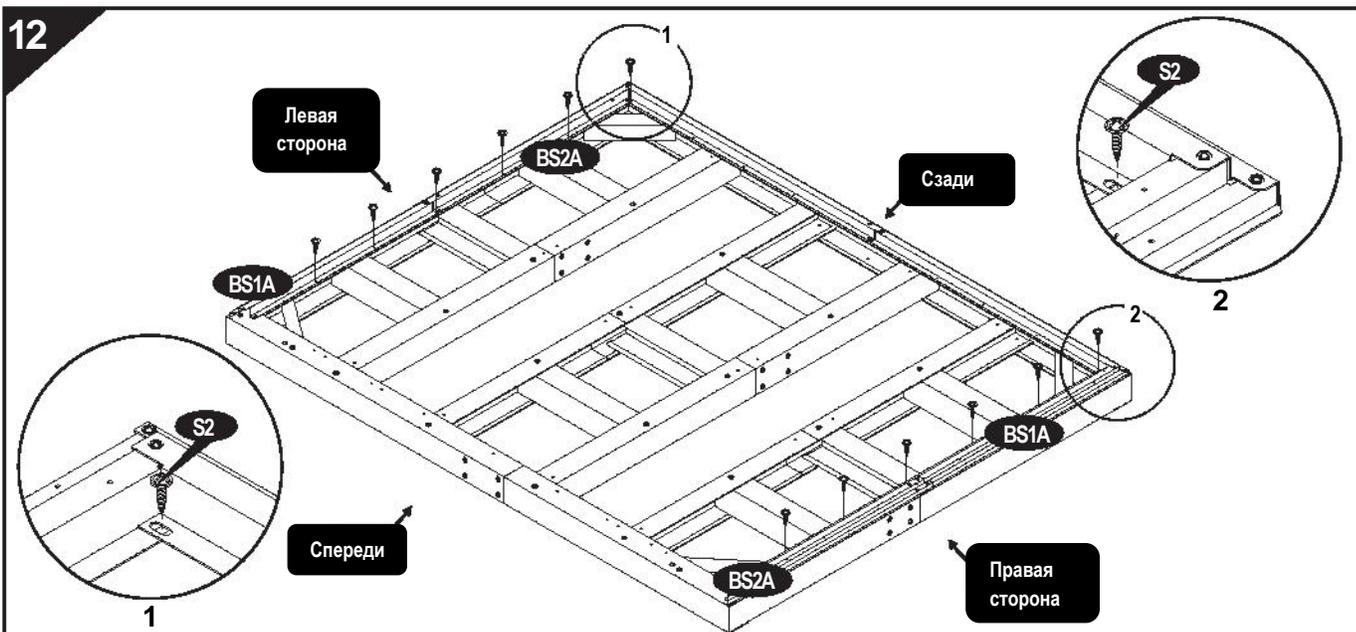


13

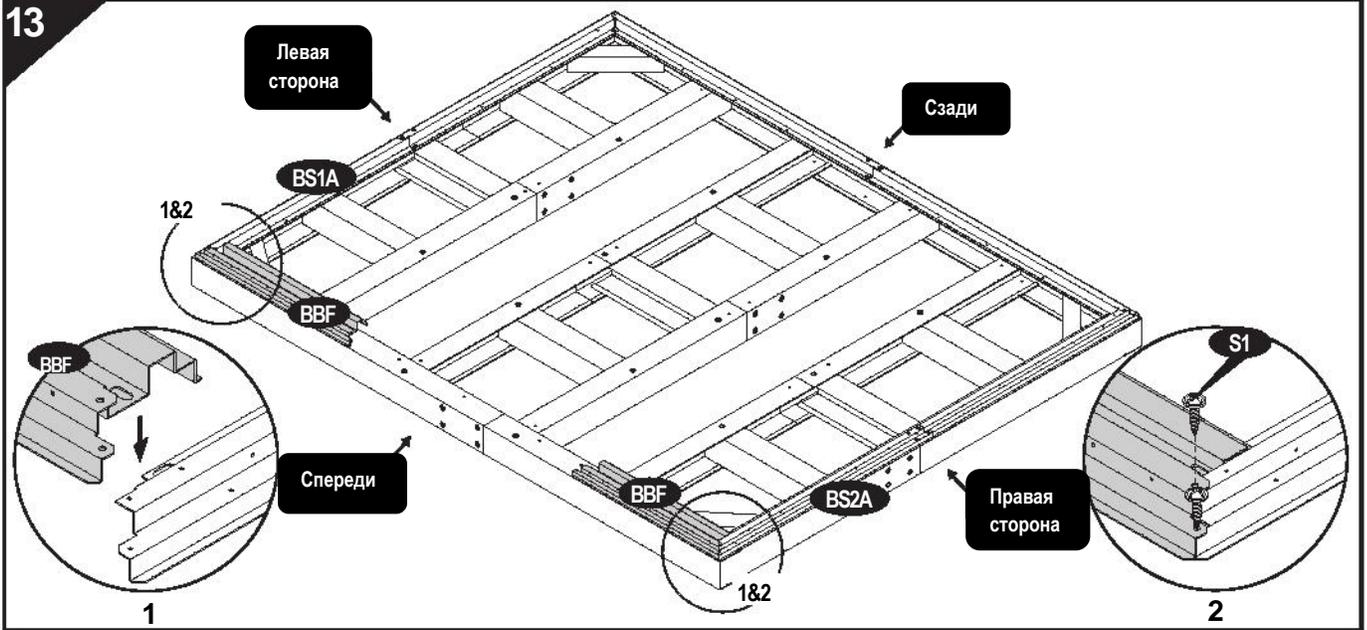


14

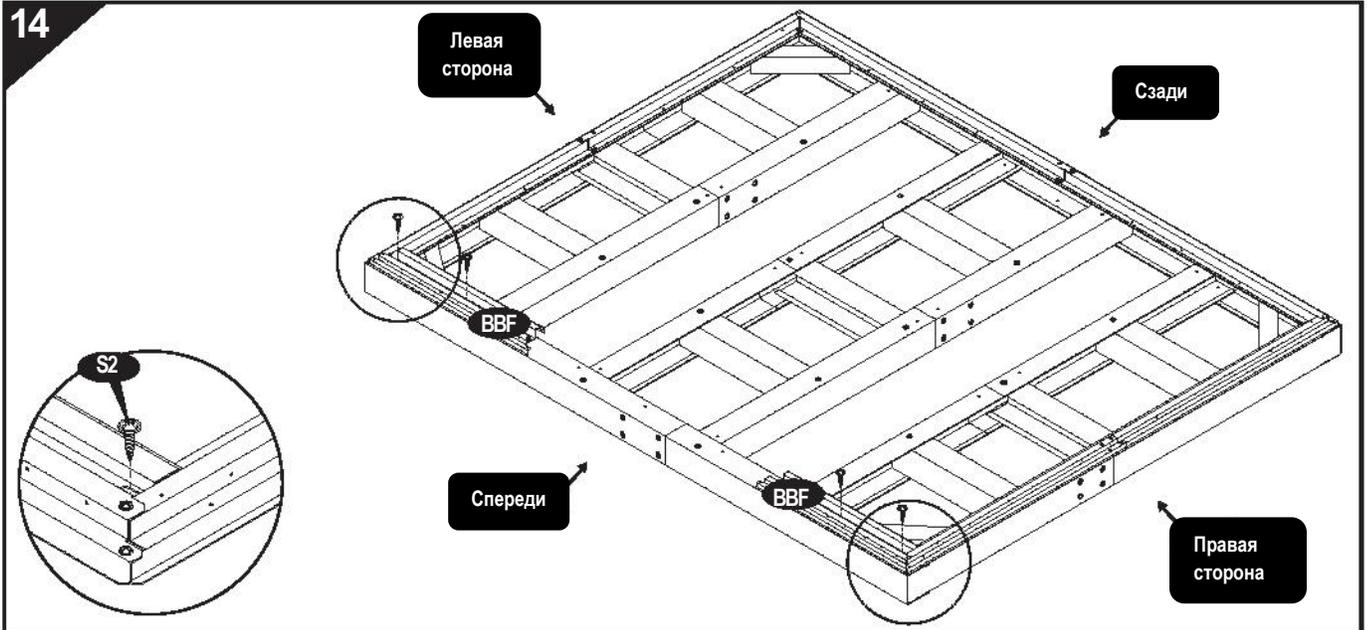

15

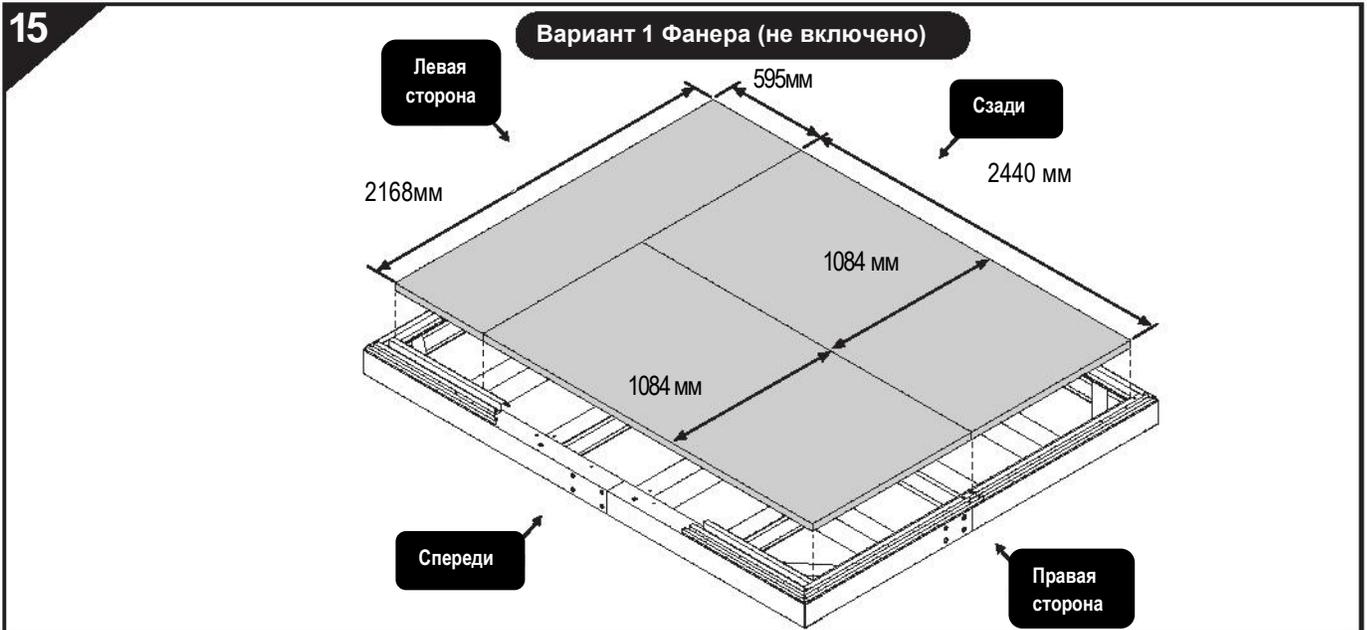


16

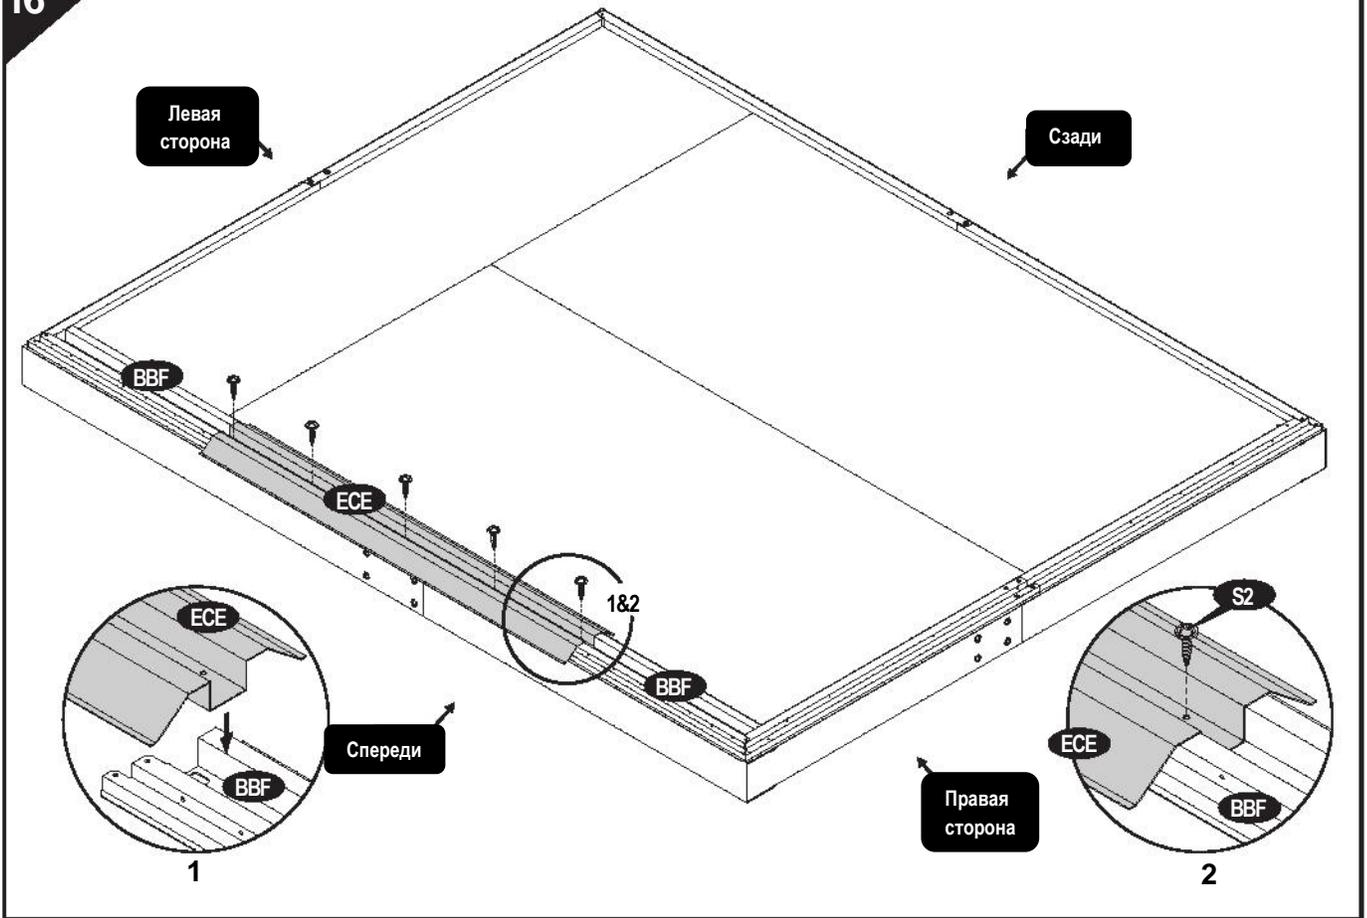

17

Вариант 2 Бетон

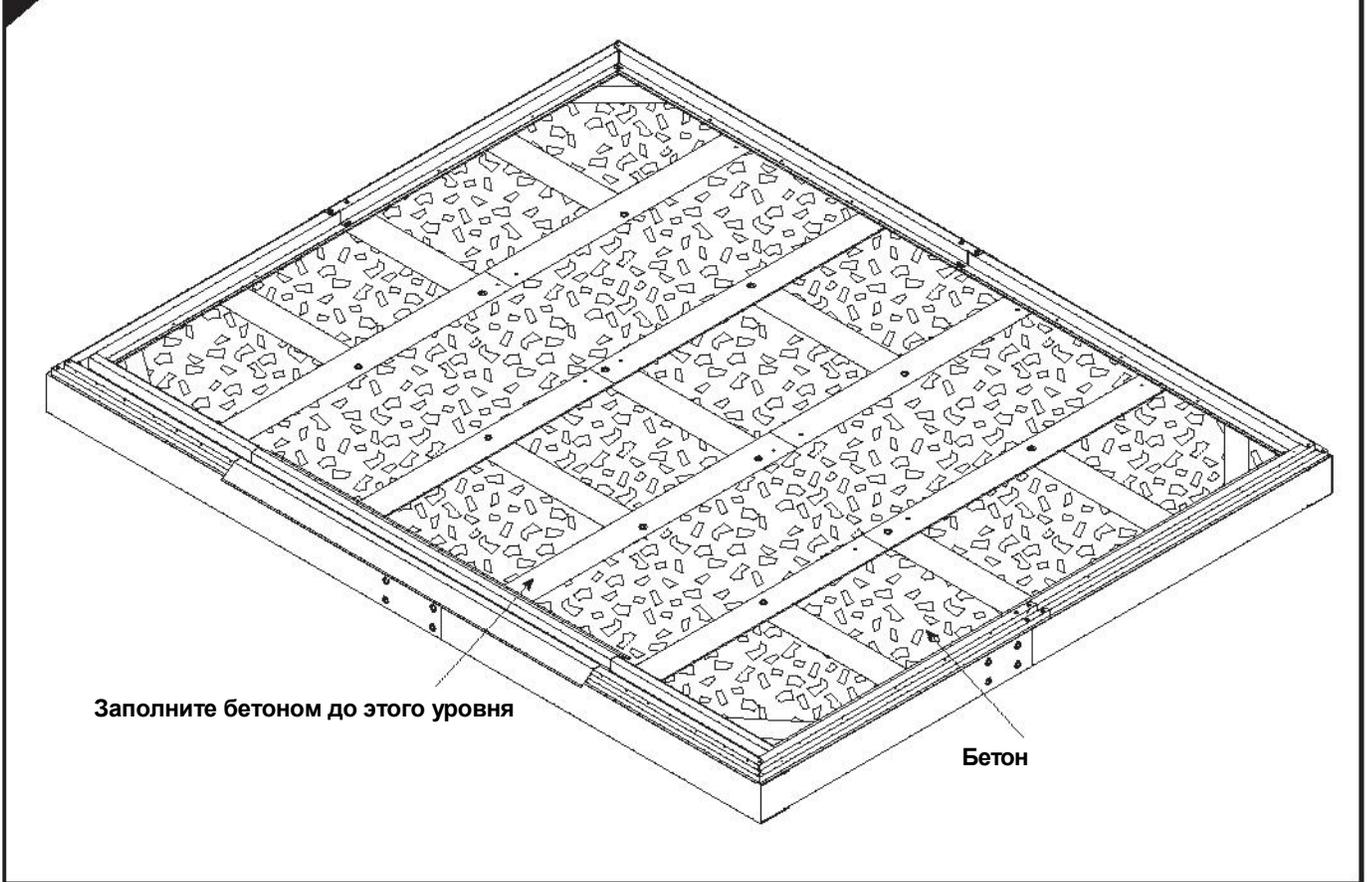

6

ВО ИЗБЕЖАНИИ ТРАВМ ИСПОЛЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ ПВХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ)



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America