


Металлический Садовый Хозблок

Инструкция Пользователя

Инструкция по сборке хозблока

Размер 2.6 м x 1.8 м

Ver : 3.0

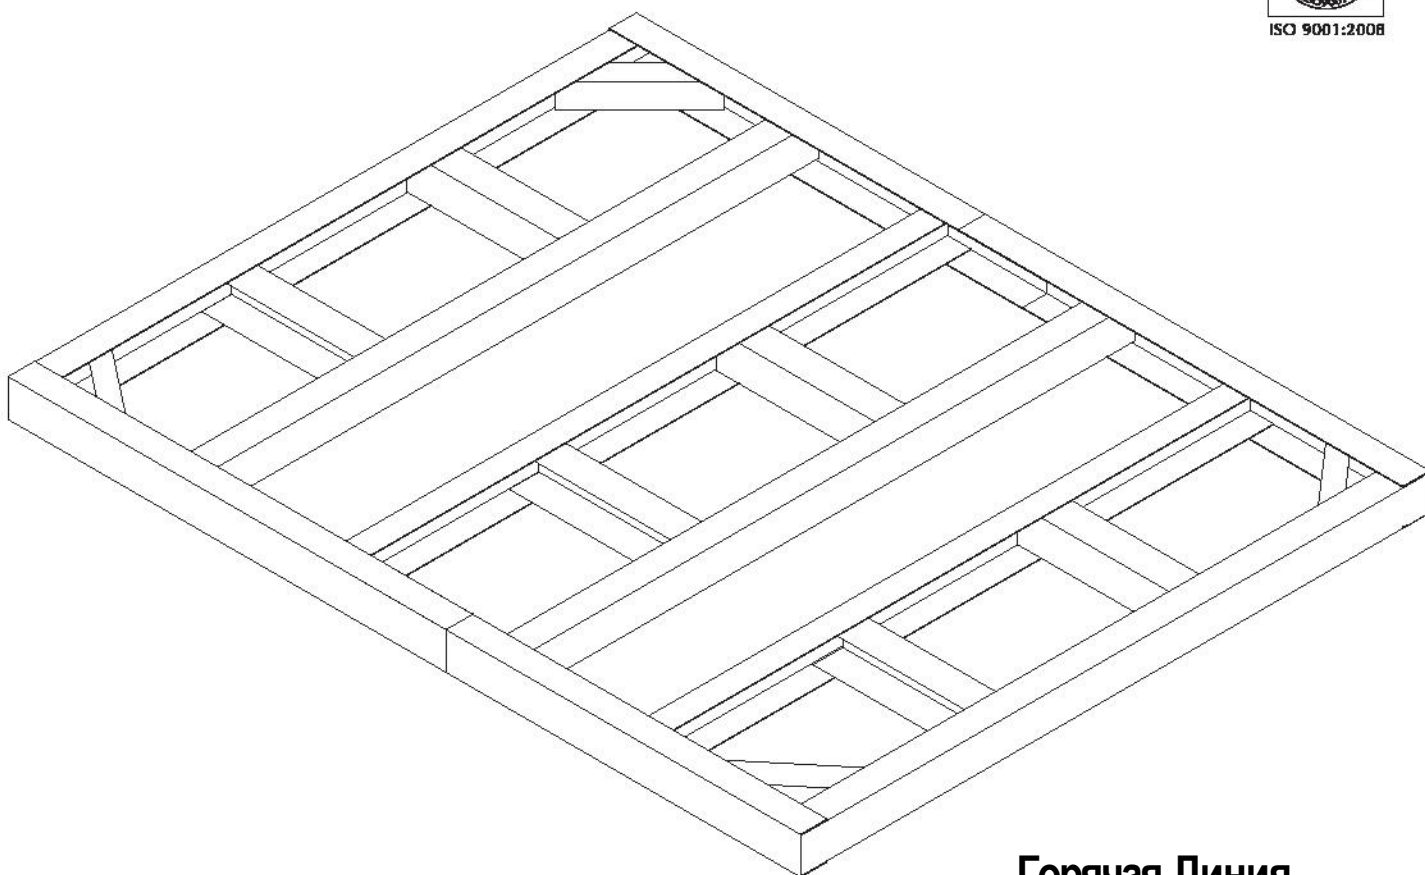

Горячая Линия

Обслуживания

+7(495)255-32-38

www.duramax.ru

Tools You Will Need

ДЛЯ СБОРКИ ПОНАДОБИТСЯ

- Шуруповёрт(или аккумуляторная дрель) с крестообразной насадкой

Перечень деталей

Примечание: проверьте наличие всех деталей и запчастей перед сборкой

Детали

Код	Количество
FC1B	2
FC2B	2
FC3B	2
FC4B	4
FC5B	6
FCC	4


Запчасти

Код	Количество
S2	54



Примечание: следуйте инструкциям шаг за шагом.
Производите монтаж хозблока в безветренные дни.


Профиль

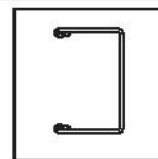

FC1B, FC2B, FC3B
FC4B, FC5B, FCC


Установите верхний предел вращающегося момента на №3 или №4, на шуруповерте, чтоб не повредить поверхность крепления

1

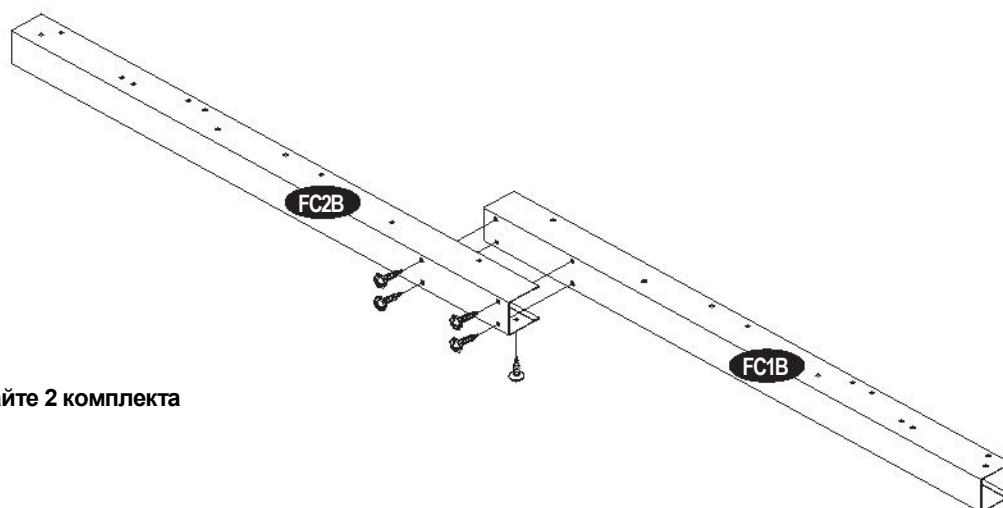

Сделайте 2 комплекта


2

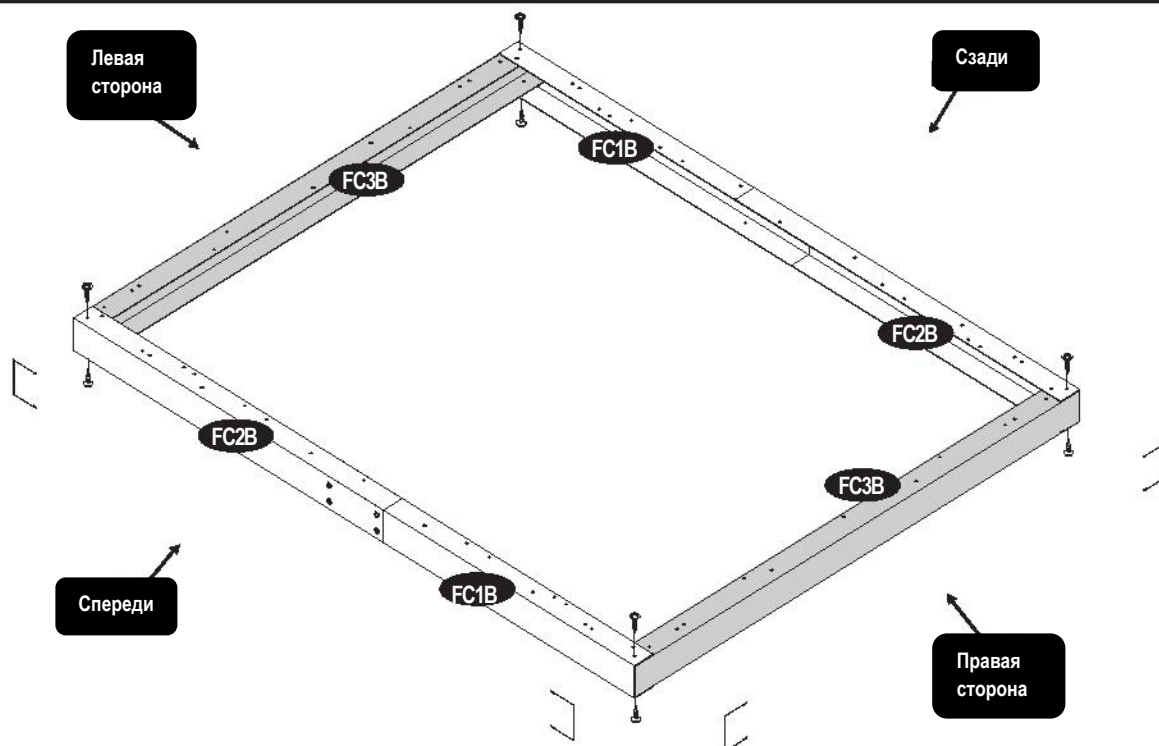


1

ВО ИЗБЕЖАНИИ ТРАВМ ИСПОЛЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ ПВХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ)


3

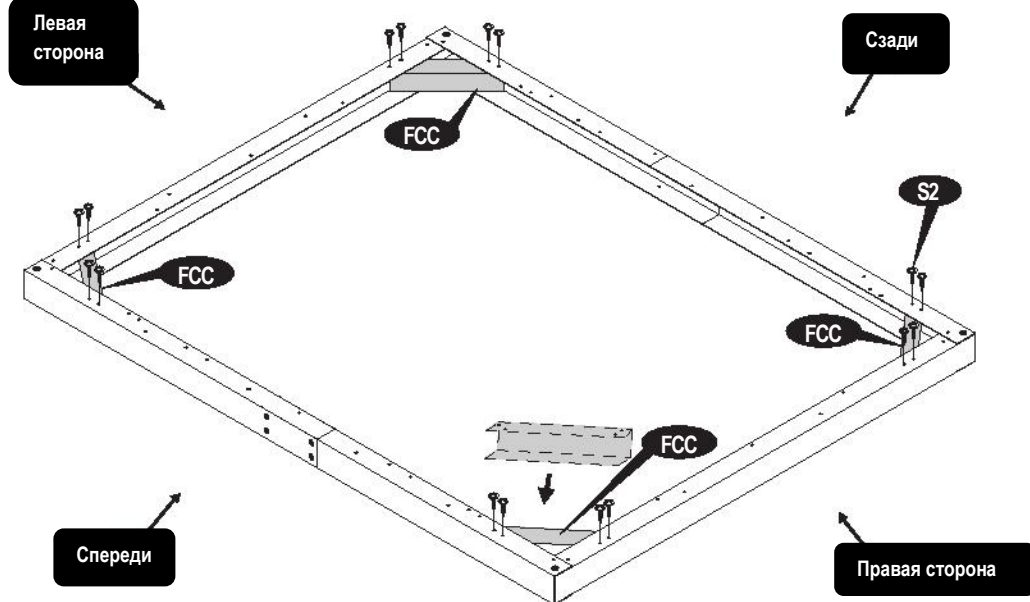


4

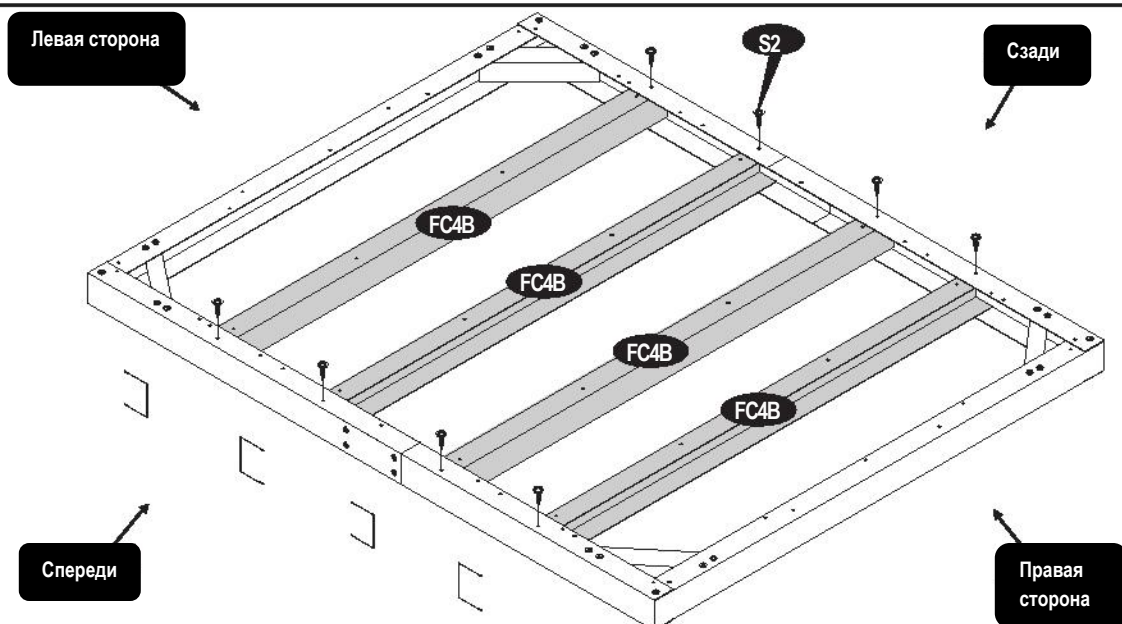


5

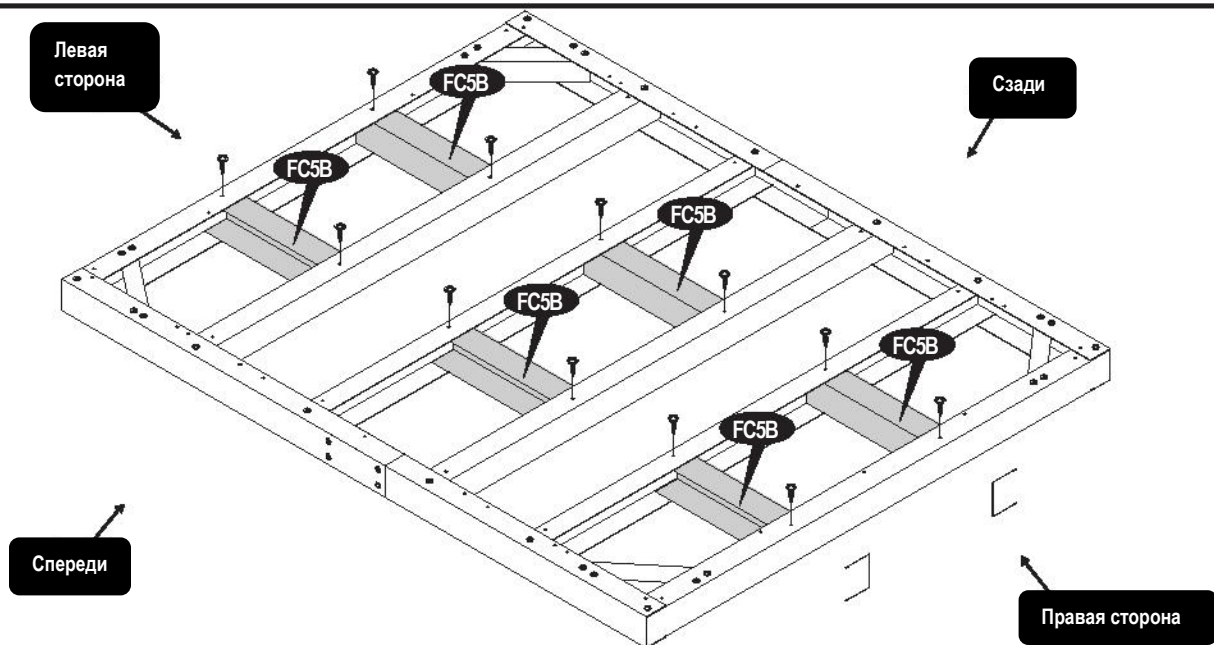


6

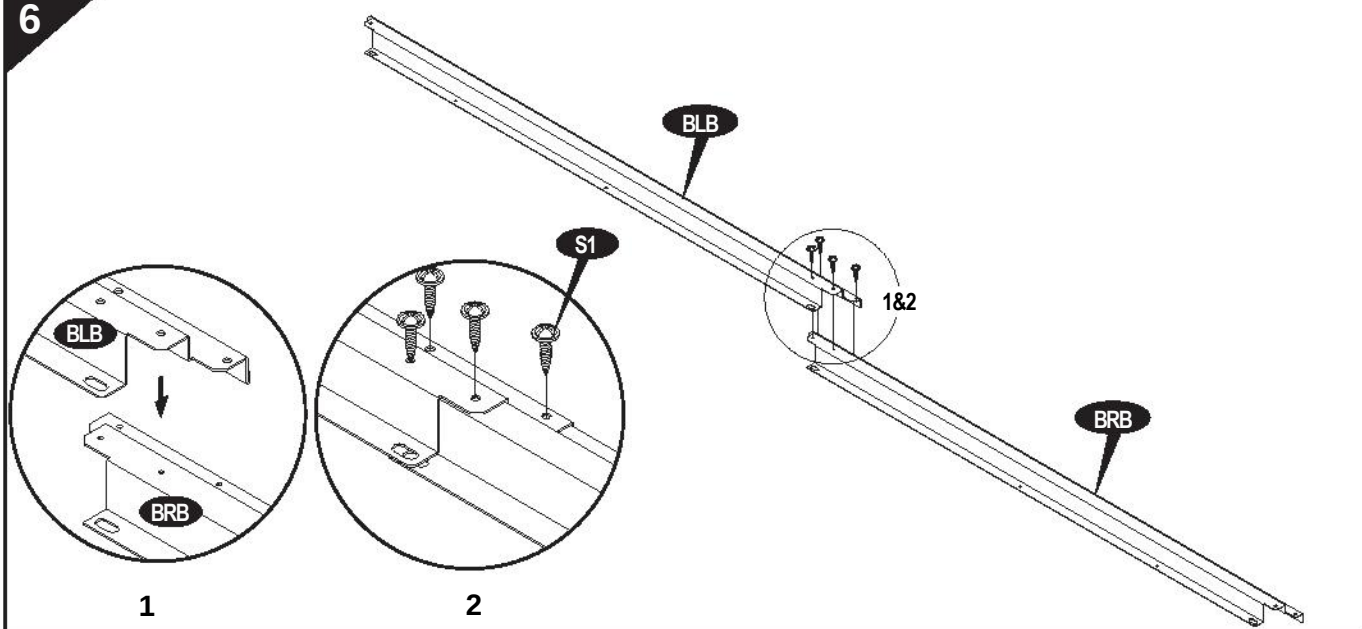

7



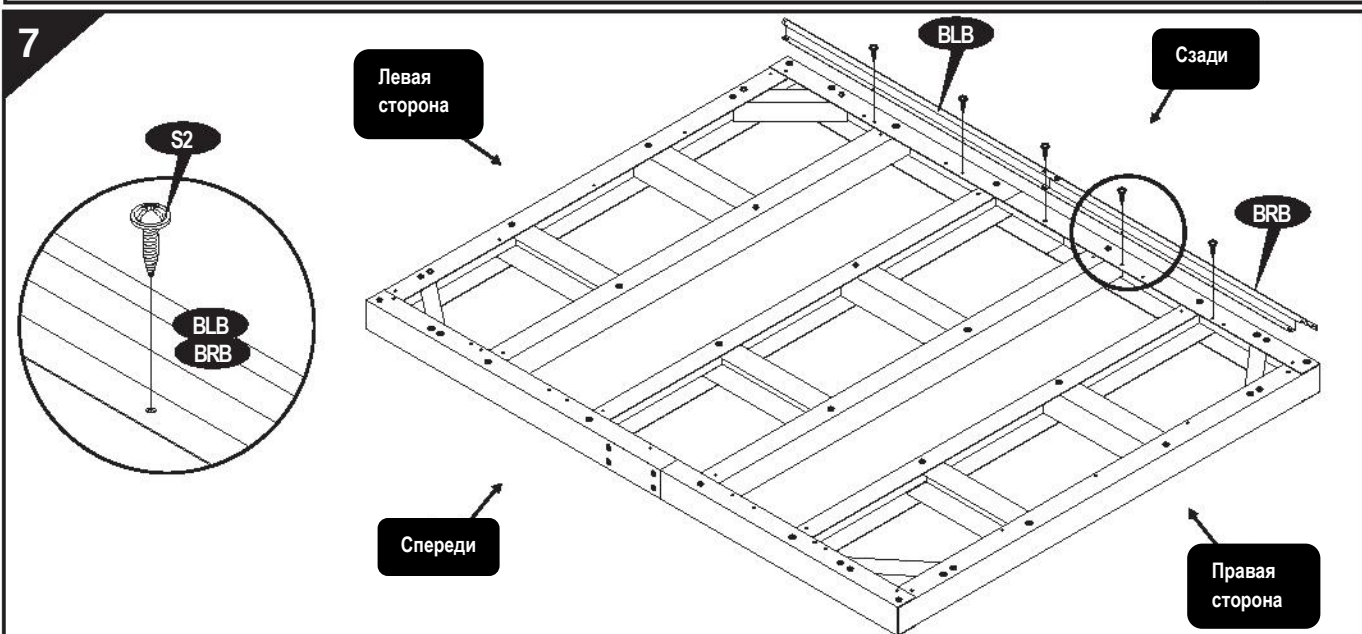


8

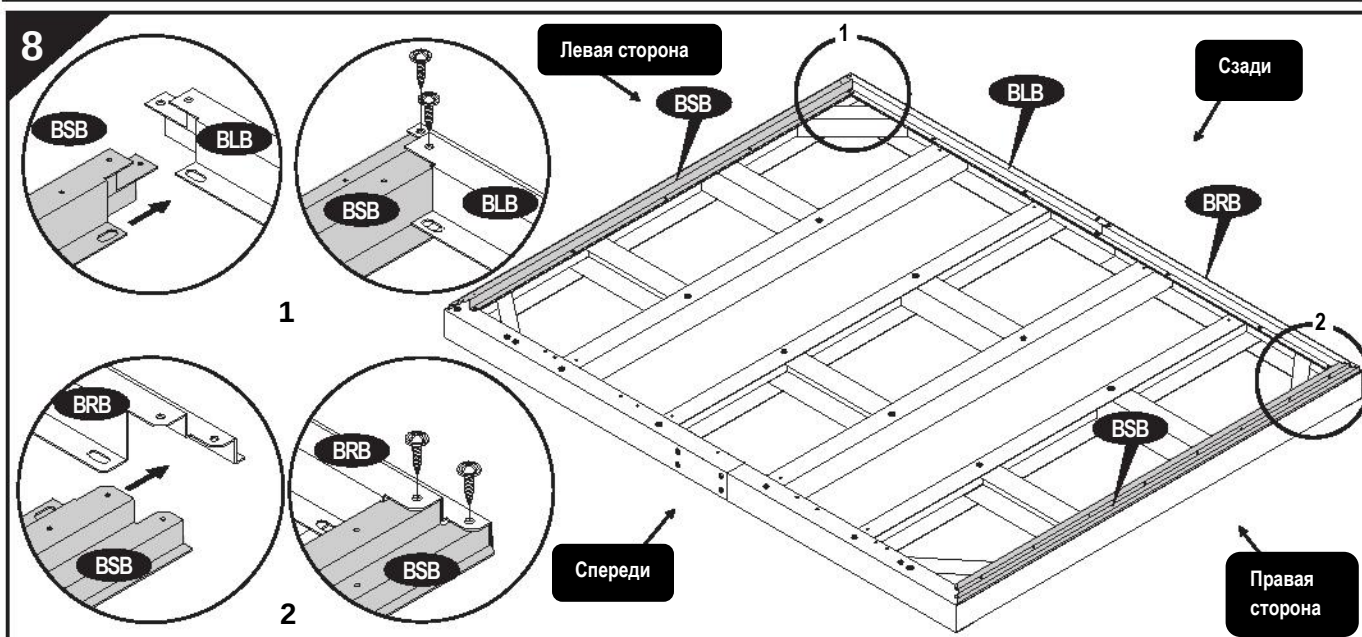

3

ВО ИЗБЕЖАНИИ ТРАВМ ИСПОЛЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ ПВХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ)

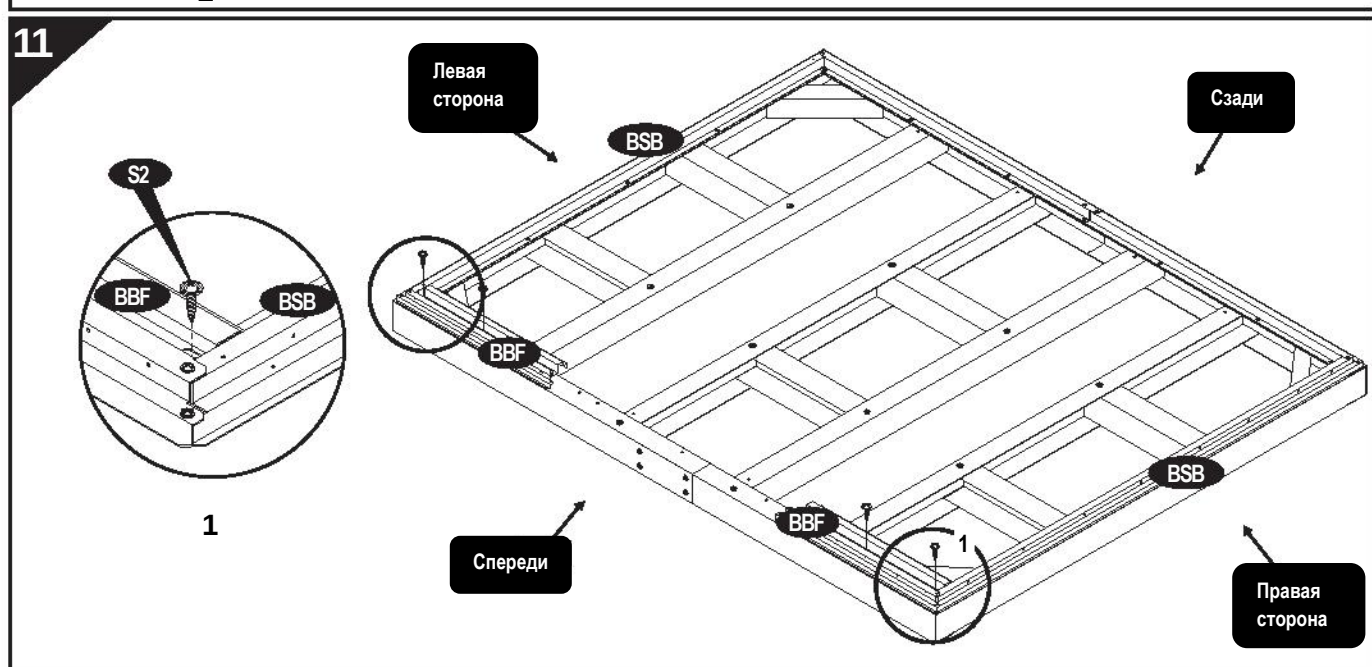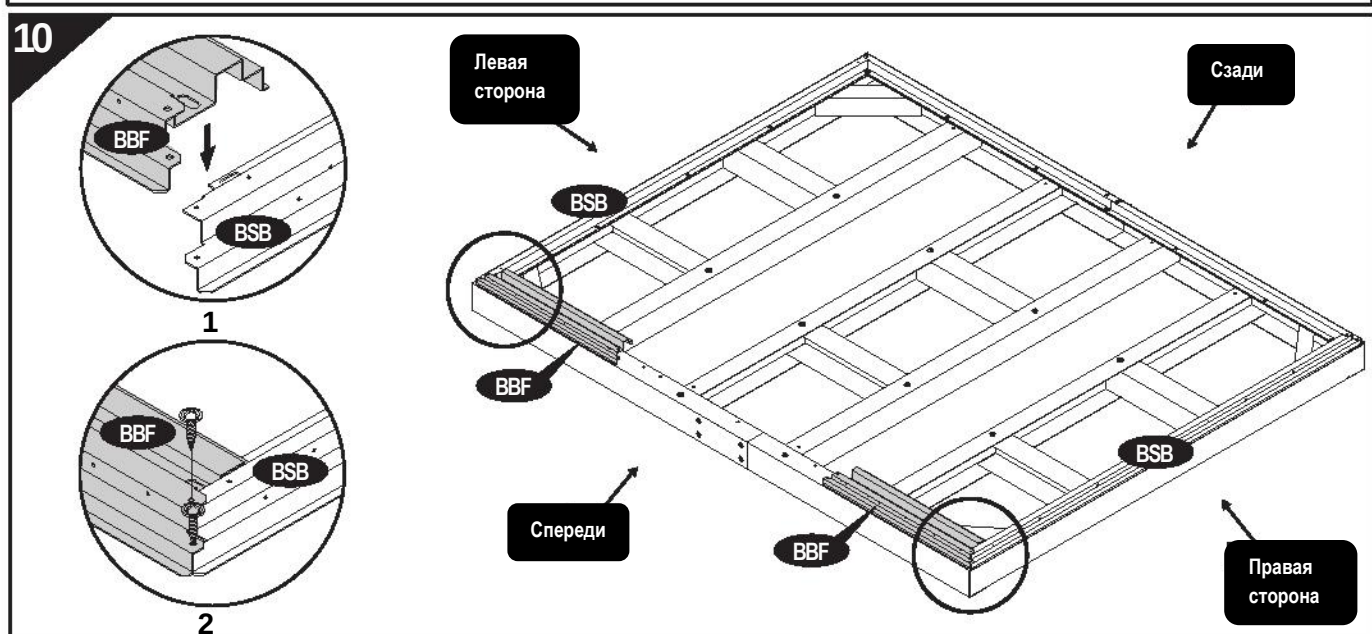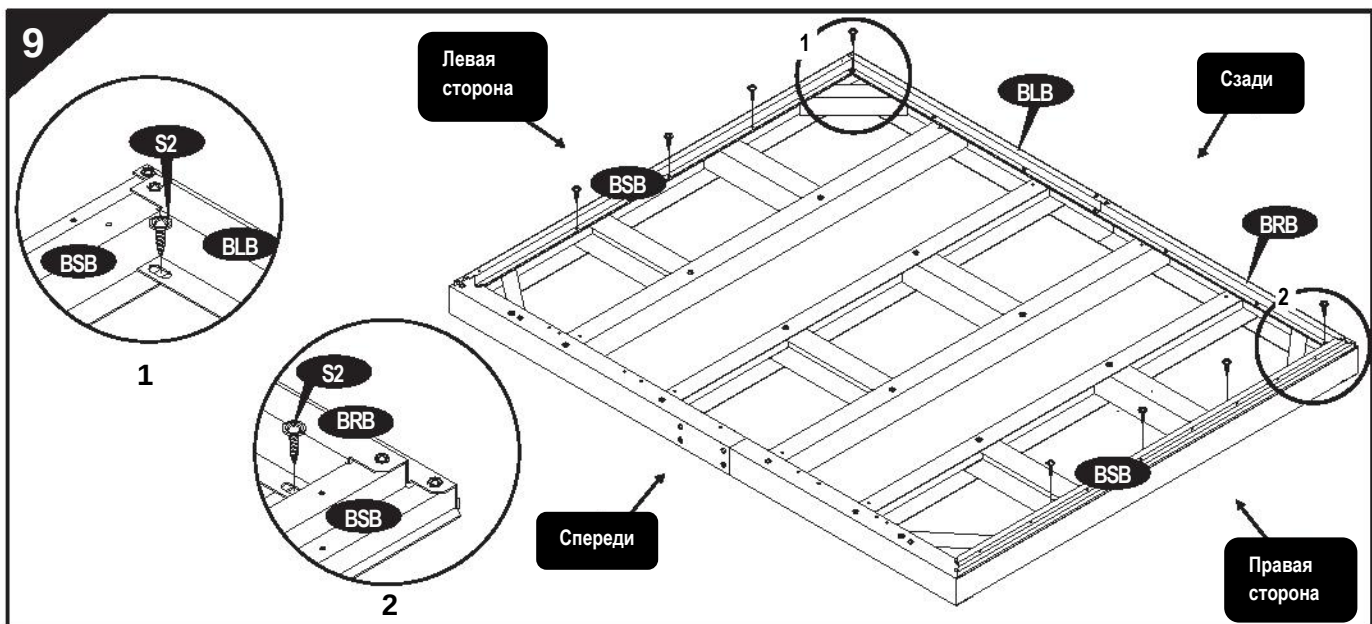

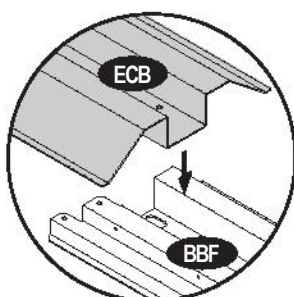
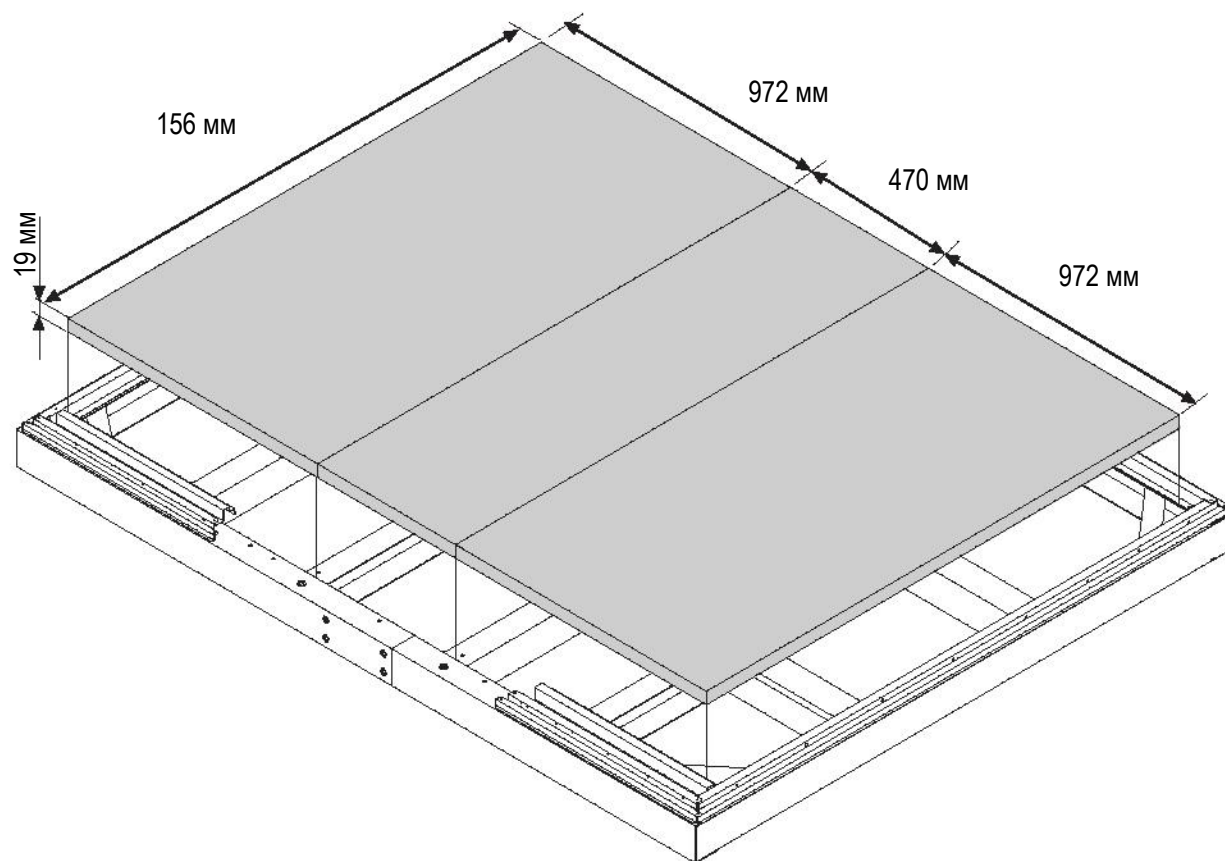


Рис.1



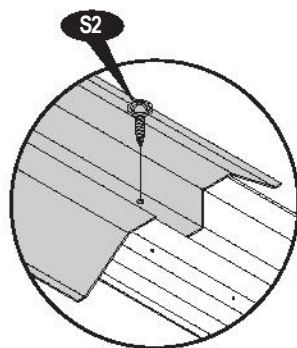


Рис.2



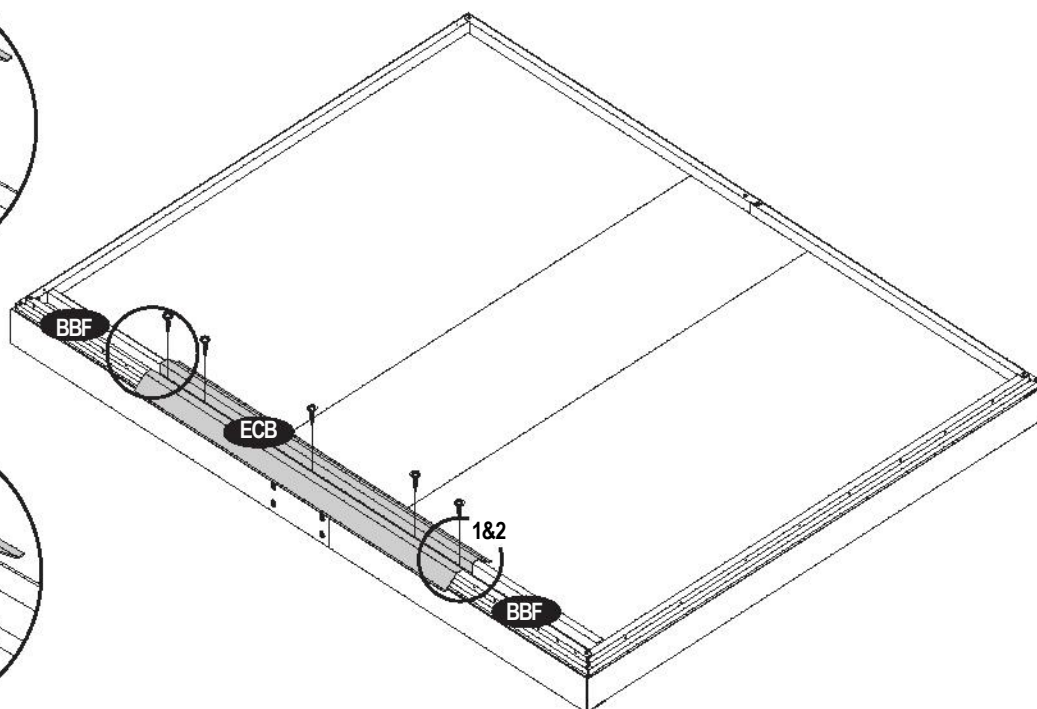

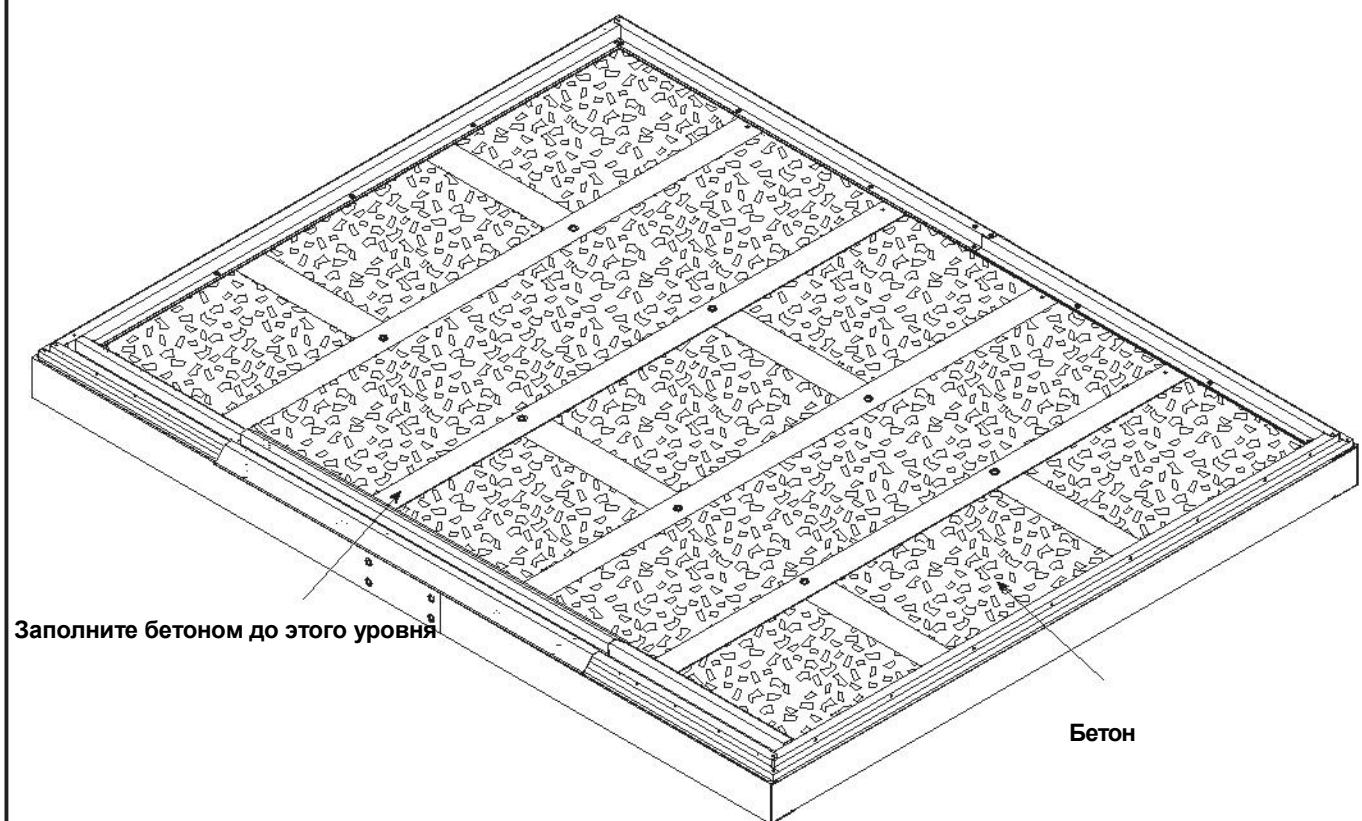

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America