

Металлический Садовый Хозблок

Инструкция Пользователя


Инструкция по сборке хозблока

Размер 3.2 м x 3.0 м

Ver: 3.0



ISO 9001:2008

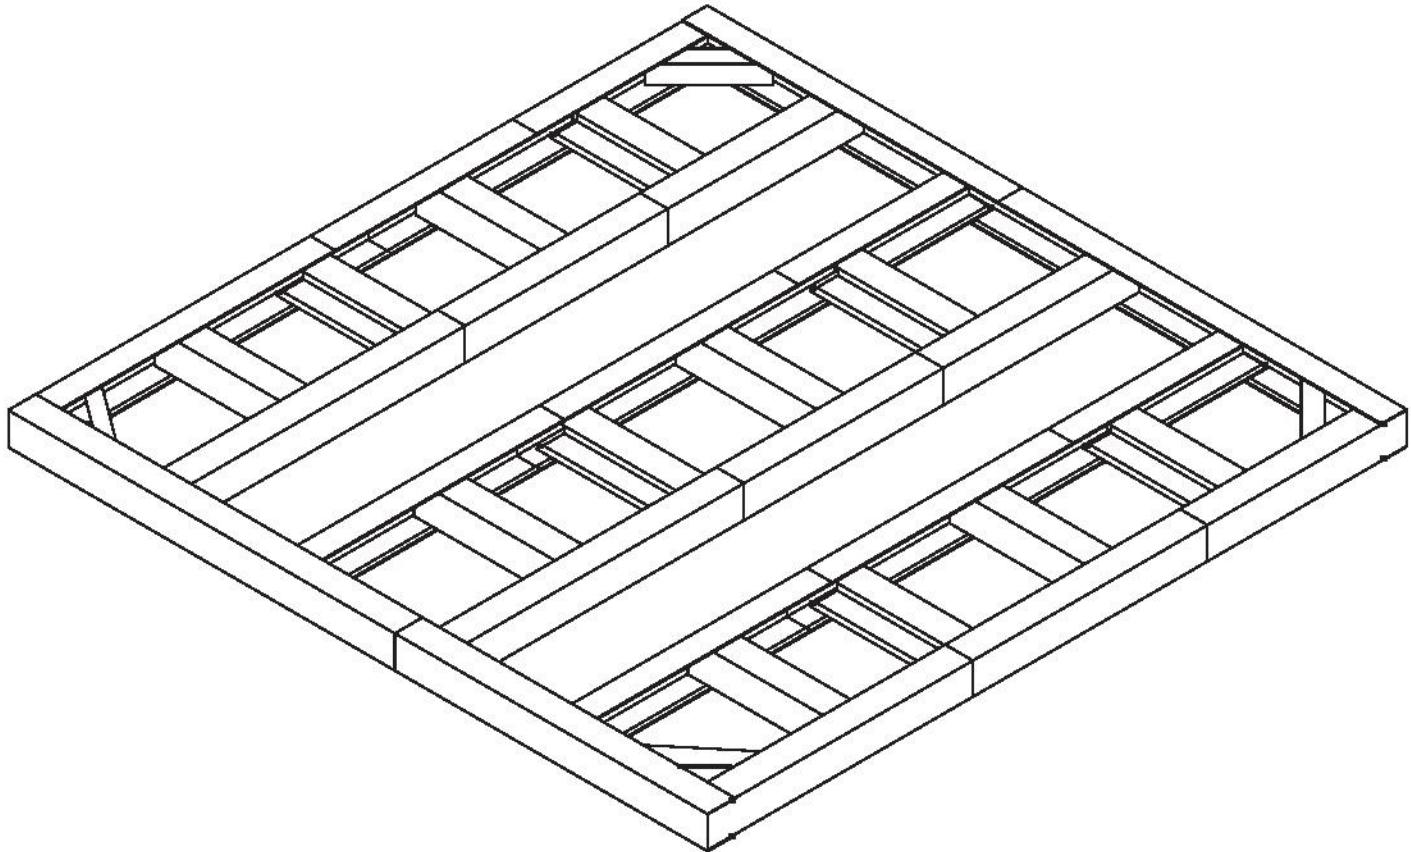

ДЛЯ СБОРКИ ПОНАДОБИТСЯ

- Шуруповёрт(или аккумуляторная дрель) с крестообразной насадкой

Перечень деталей

Примечание: проверьте наличие всех деталей и запчастей перед сборкой

Детали

Код	Количество
FC1A	2
FC2A	2
FC3A	2
FC4A	2
FC5A	4
FC6A	4
FC7A	12
EFC1	2
EFC2	4
FCC	4

Запчасти

Код	Количество
S2	114

Профиль




FC1A, FC2A, FC3A,
FC4A, FC5A, FC6A
FC7A, EFC1, EFC2,
FCC

Примечание: следуйте инструкциям
шаг за шагом.
Производите монтаж хозблока
в безветренные дни.


Установите верхний предел вращающегося момента на №3 или №4 на шуруповерте, чтобы не повредить поверхность крепления

1


Сделайте 2 комплекта

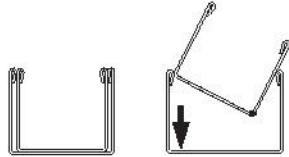

Перекрытие

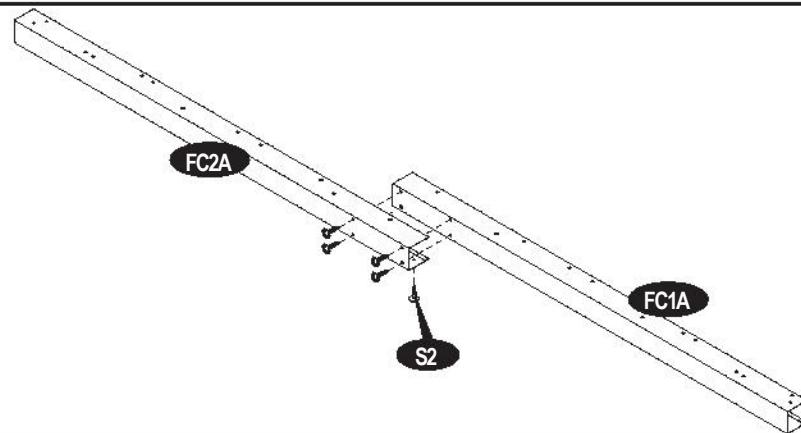

2

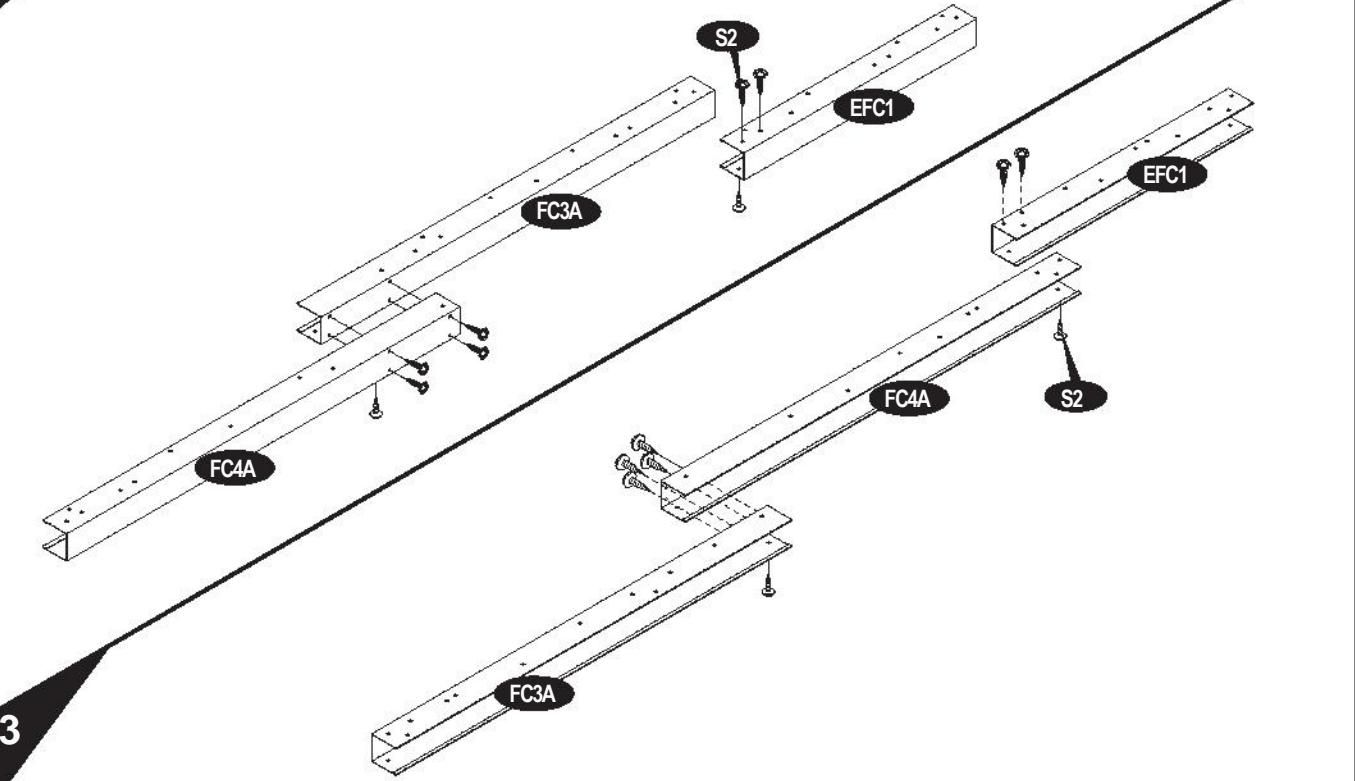


3

ВО ИЗБЕЖАНИИ ТРАВМ ИСПОЛЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ ПВХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ).

4

Сделайте 2 комплекта

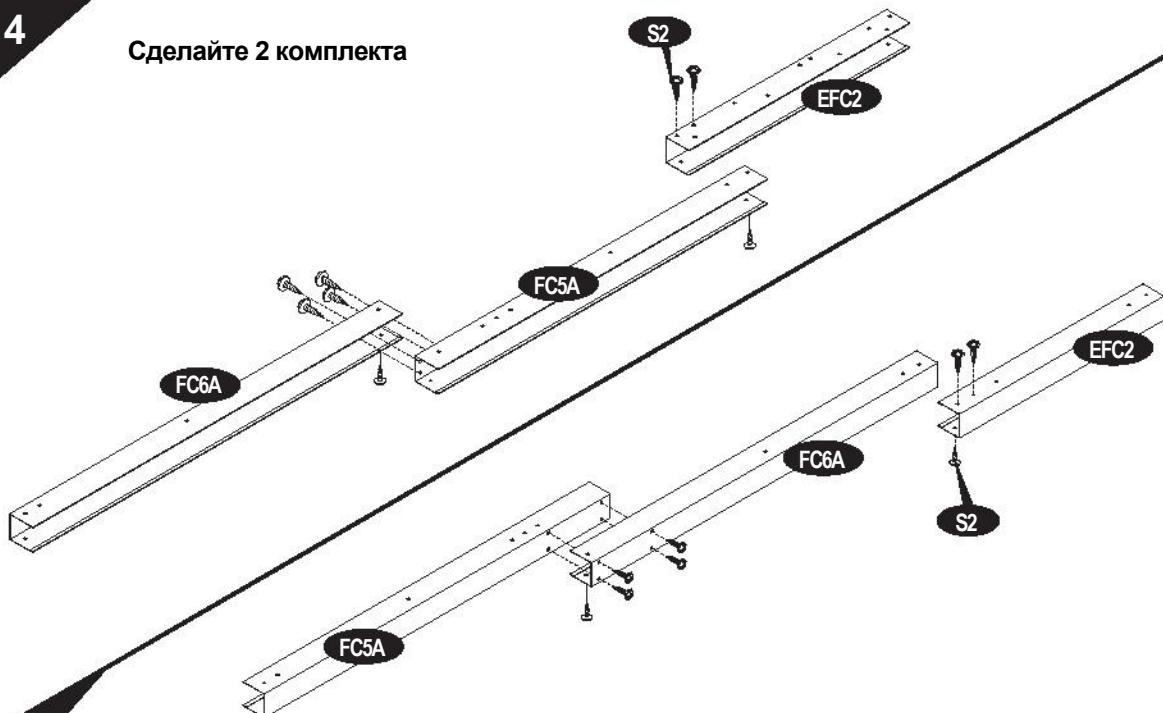


5

Сделайте 2 комплекта


6



Примечание: убедитесь в
правильном положении конструкции.

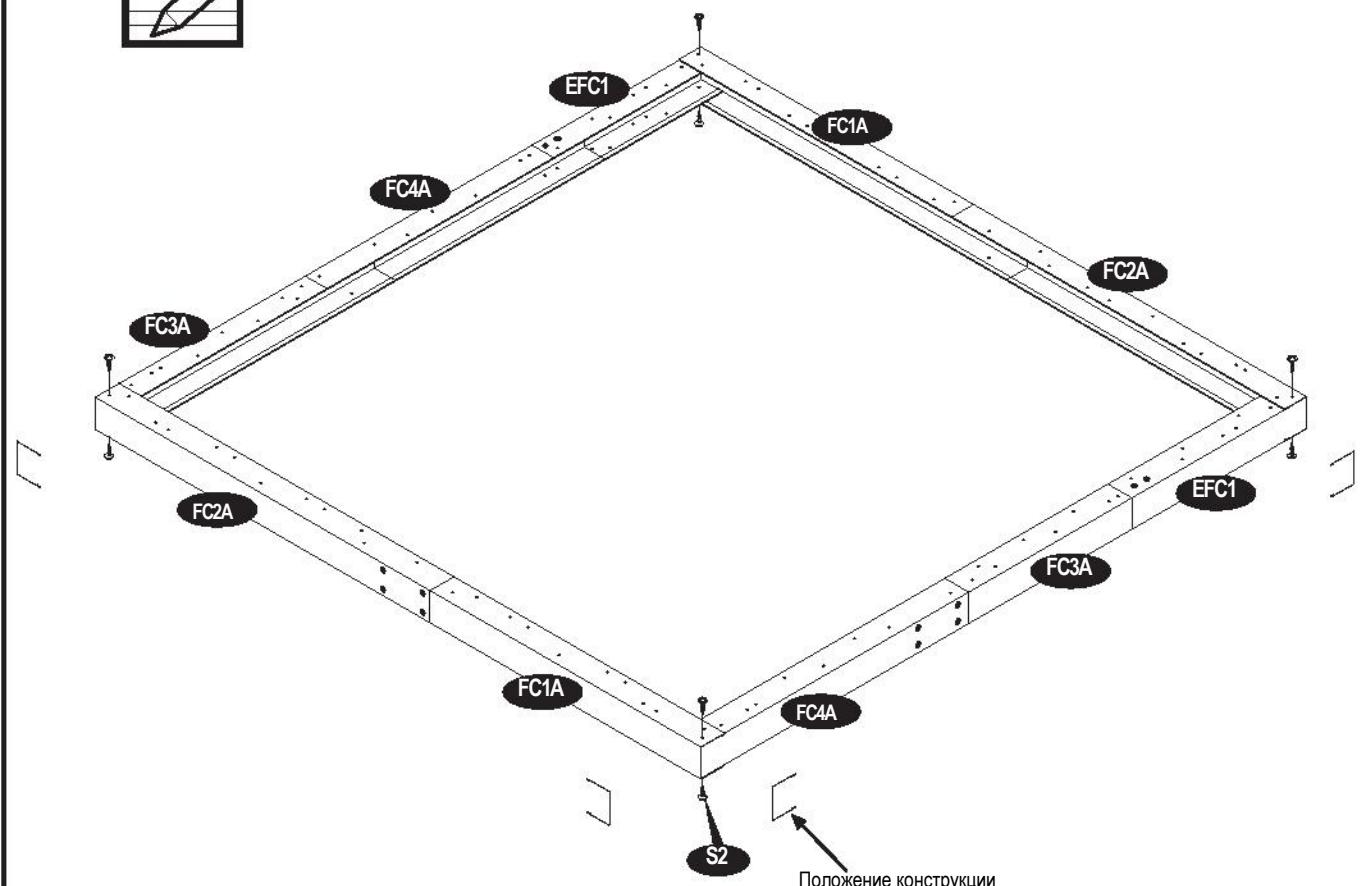


7

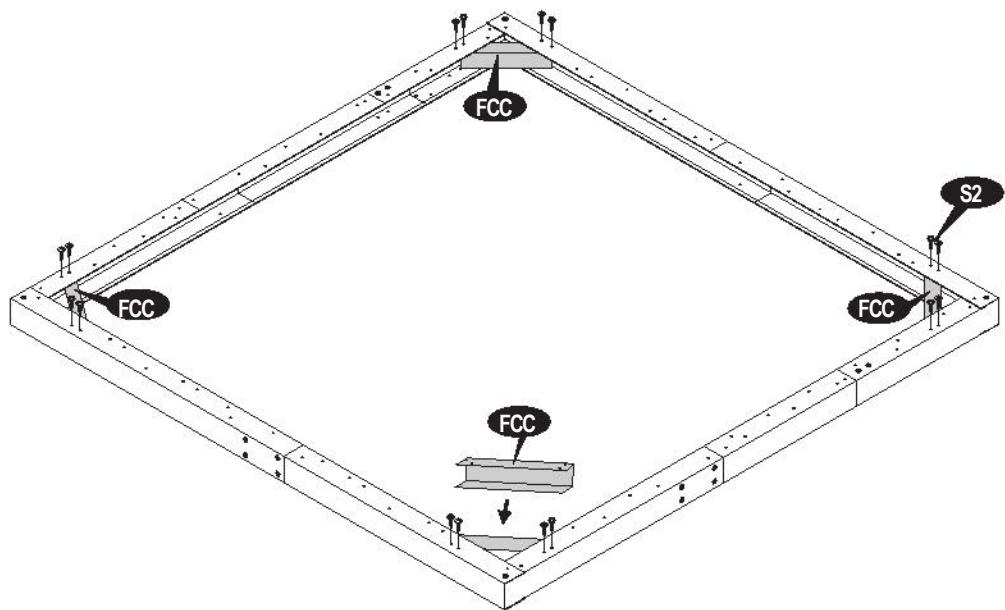

8




Примечание: убедитесь в
правильном положении
конструкции.






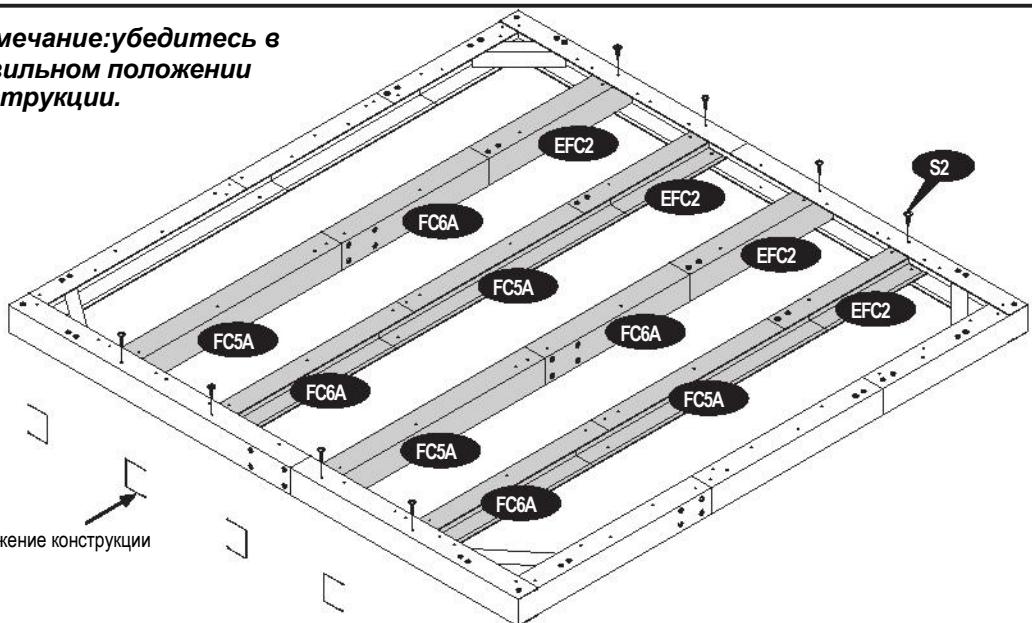





9




Примечание: убедитесь в
правильном расположении
конструкции

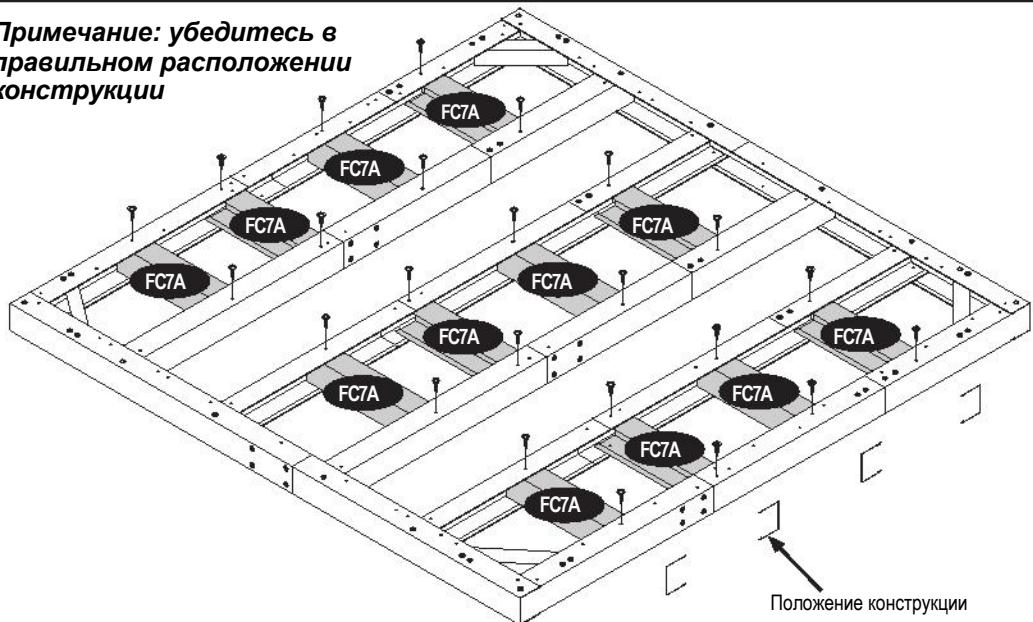

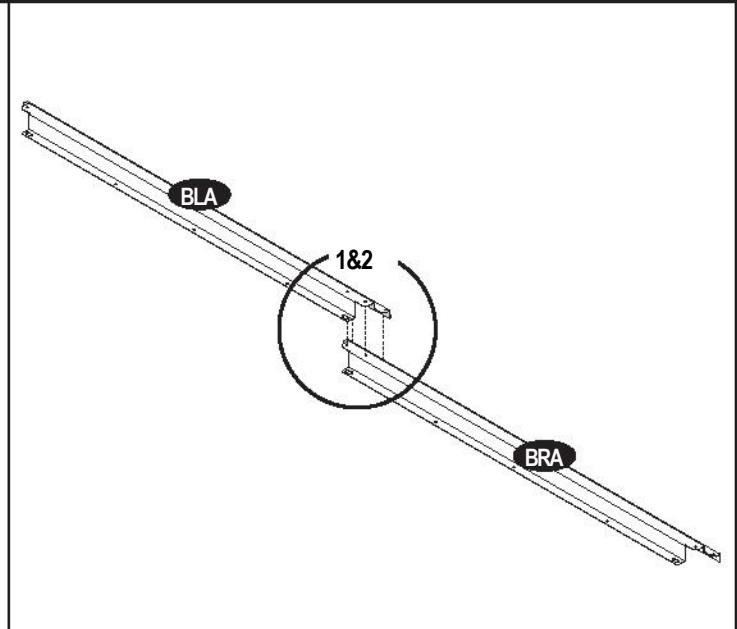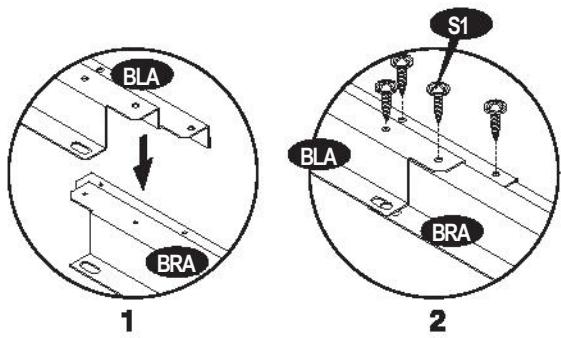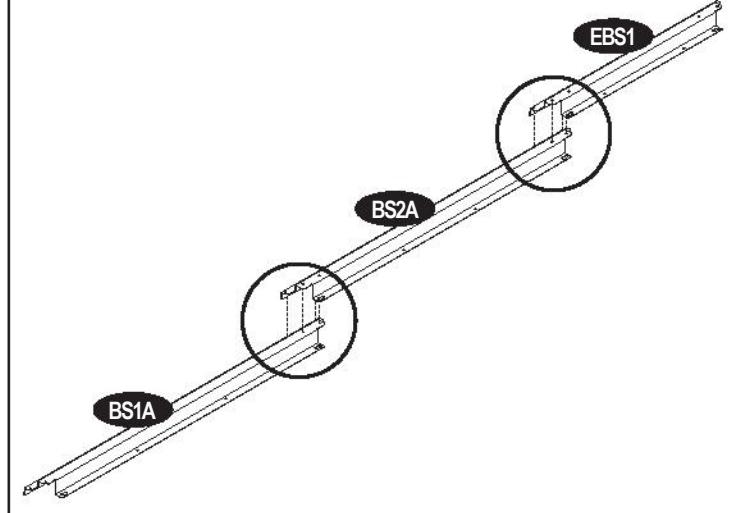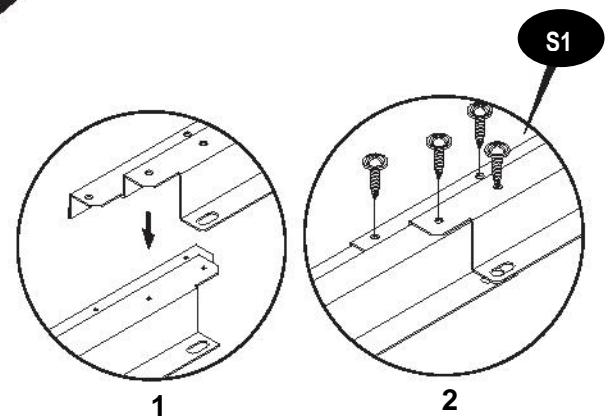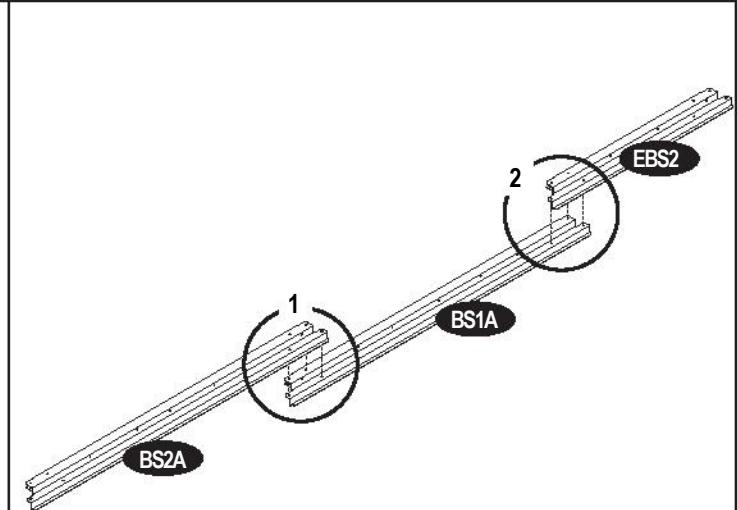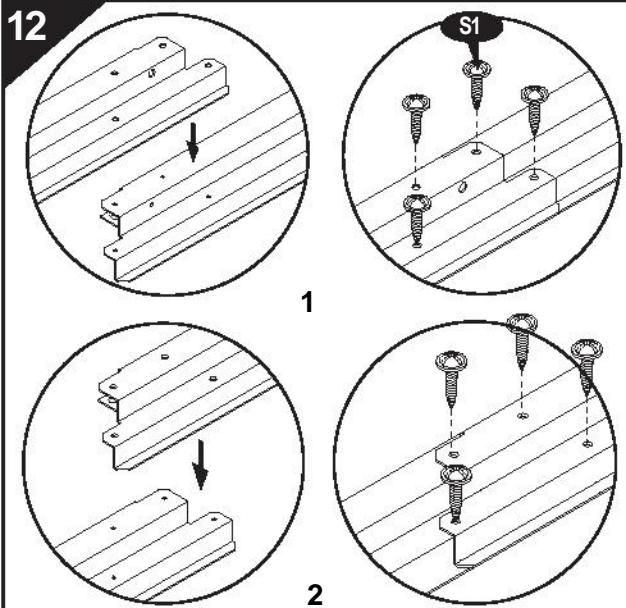
10**11****12**

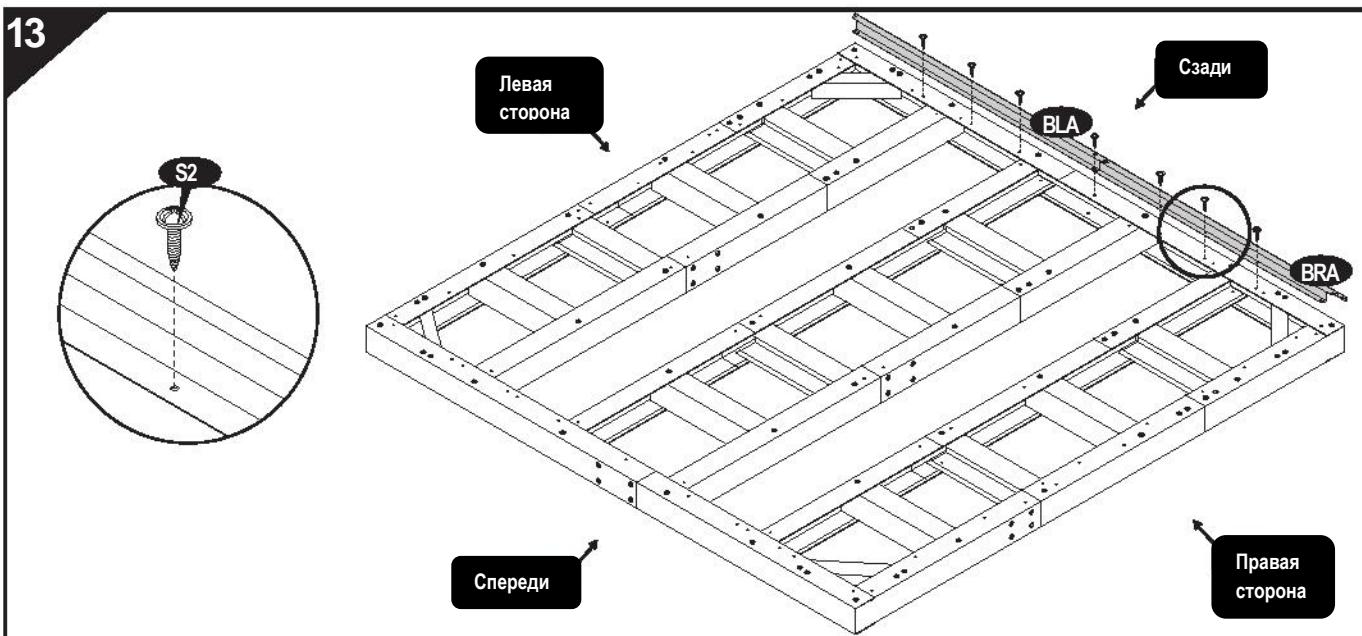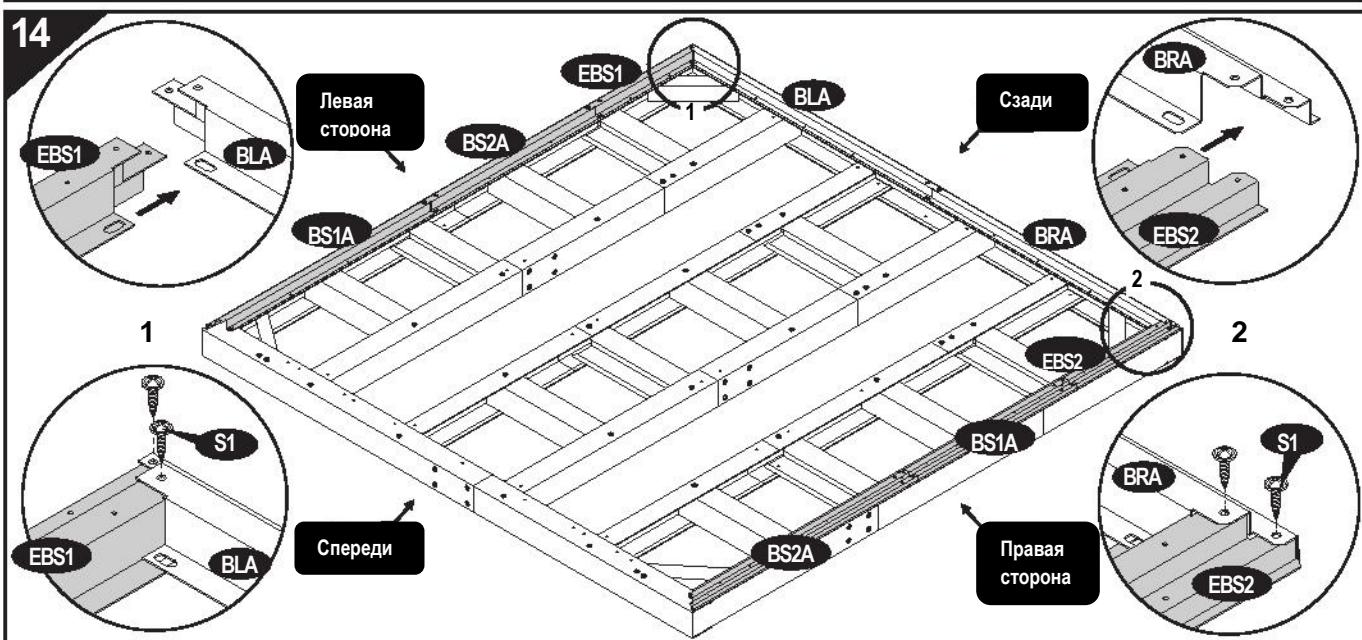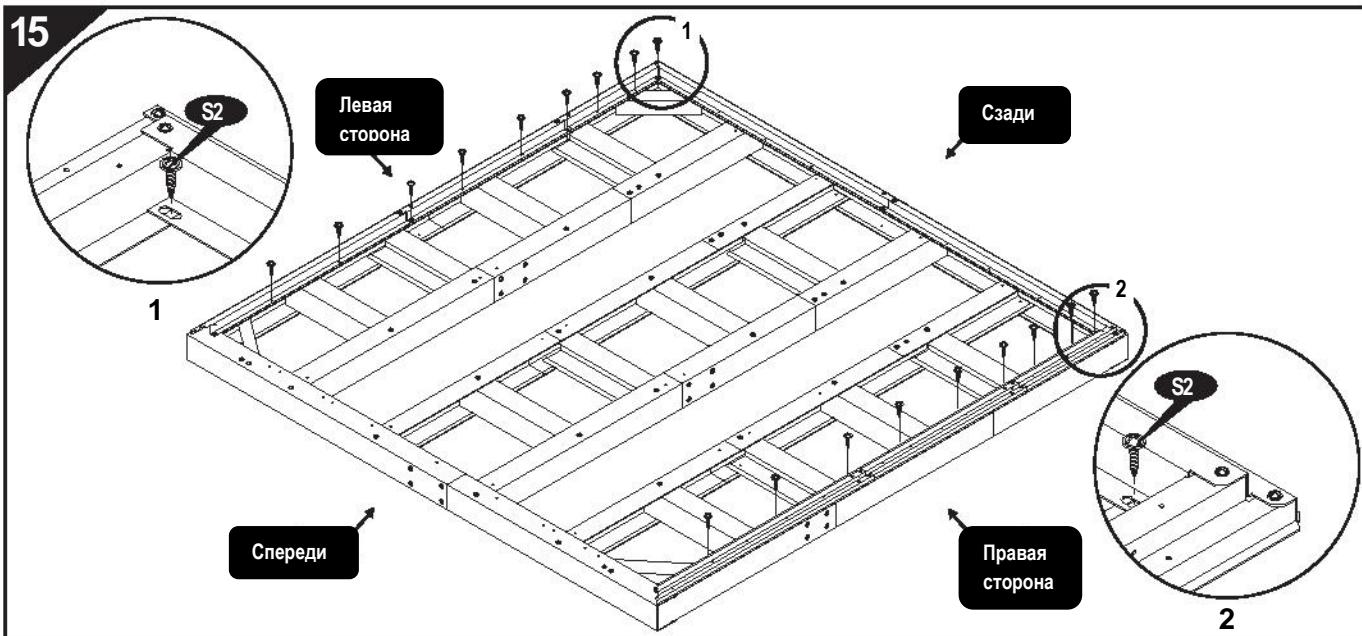13**14****15**

16

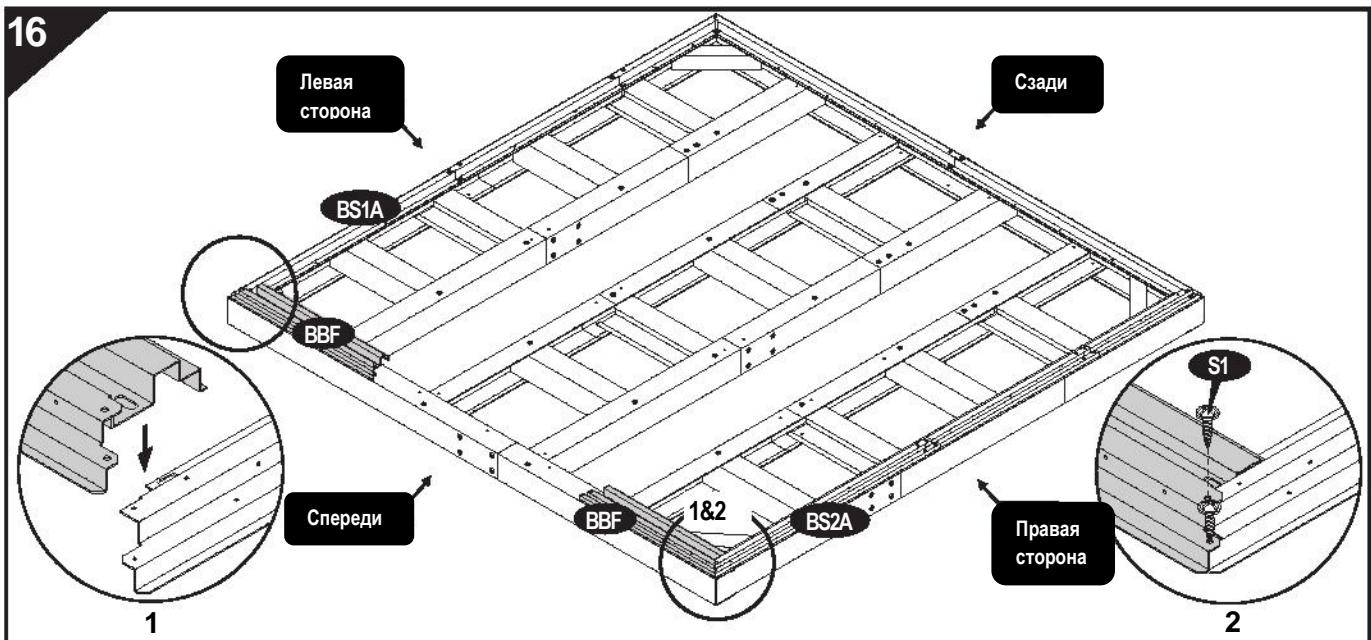


17

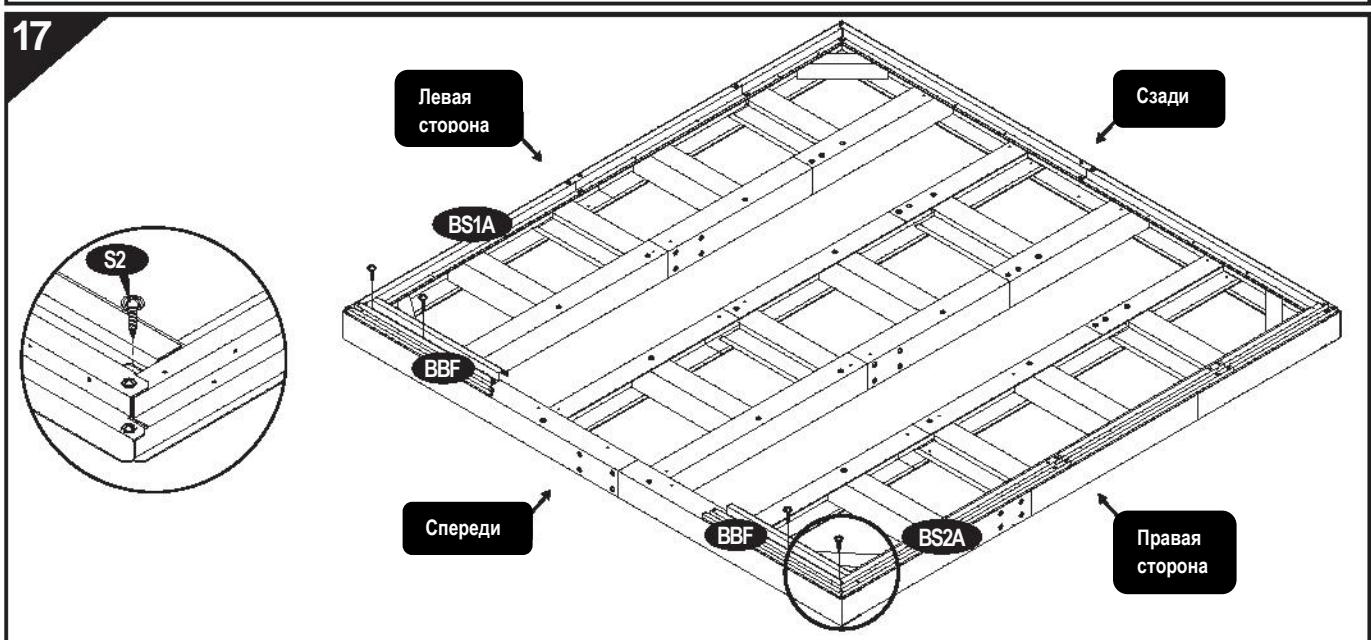


18

Вариант 1 Фанера (не включено)

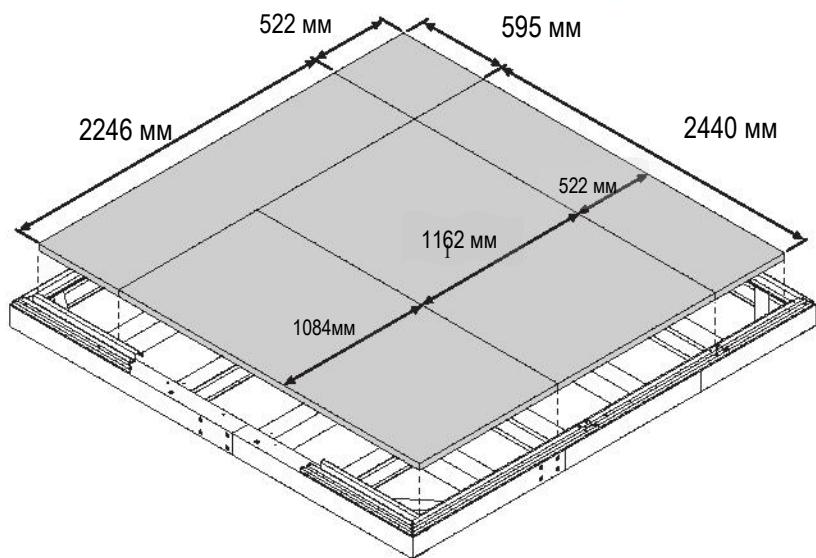


19

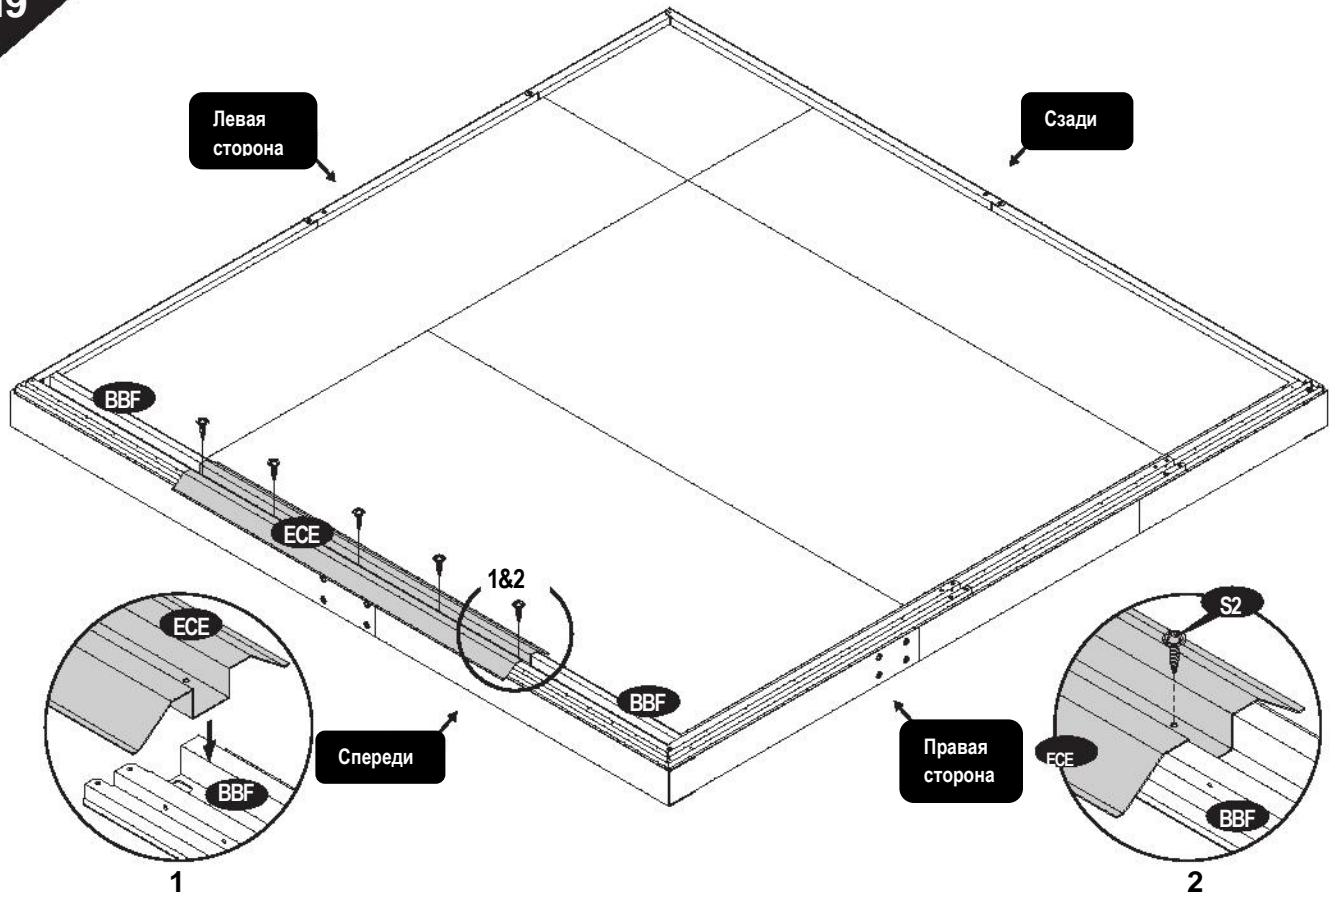

20

Вариант 2 Бетон

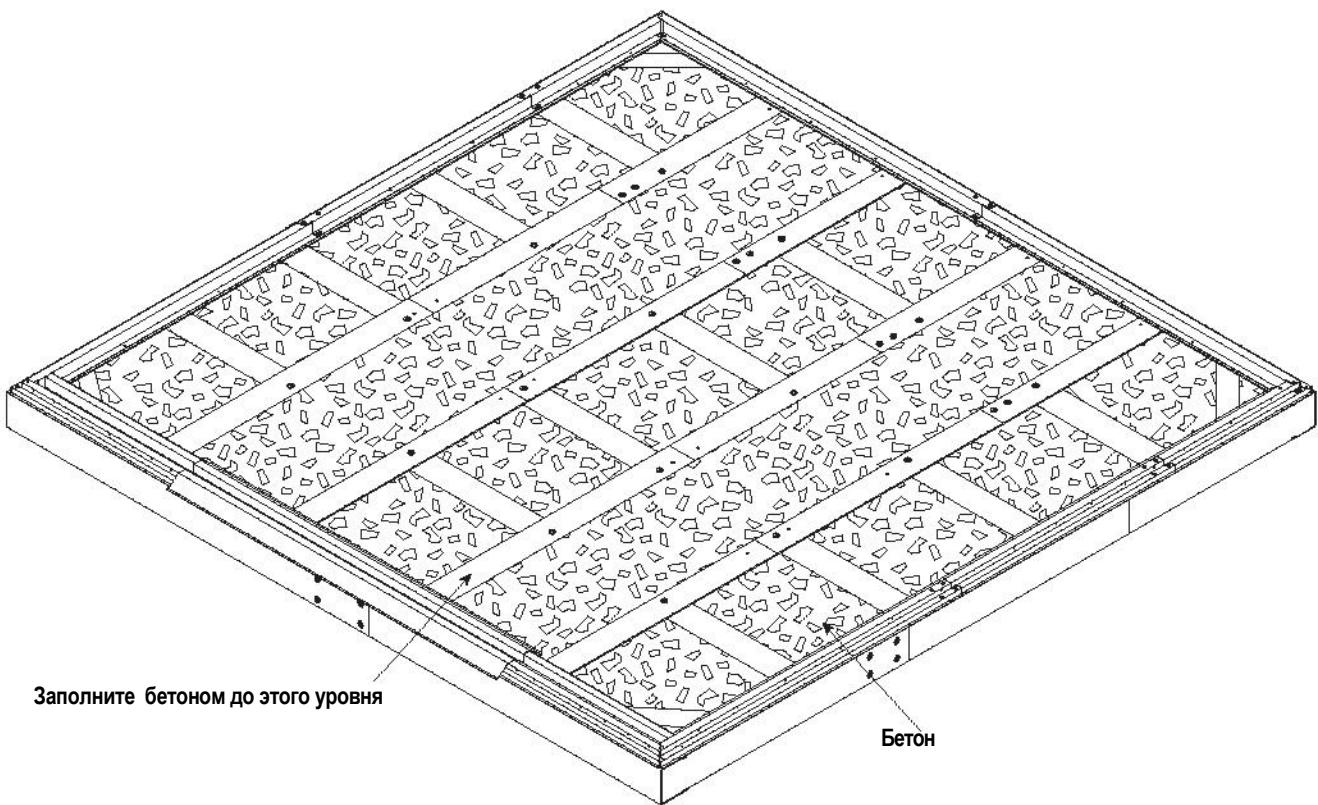



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America