

# Separett® FLAME


## Модель 8000

### краткое руководство


**Separett Flame** это туалет с функцией сжигания фекалий - превращения кала и туалетной бумаги в пепел и испарения мочи. Рабочая температура туалета Separett Flame составляет примерно 550° и достигается при помощи нагревательного элемента,

расположенного внутри туалета. (Нагревающий элемент может быть тлеющим и это является нормальным состоянием). Время нагревания до 550° зависит от окружающих условий, например, холода, жары, наличия и режима вентиляции и т.п. Flame рассчитан на семью из 6 человек.


### Процесс сжигания

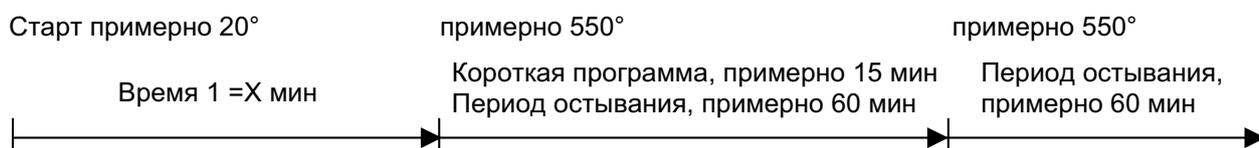


### Перед установкой

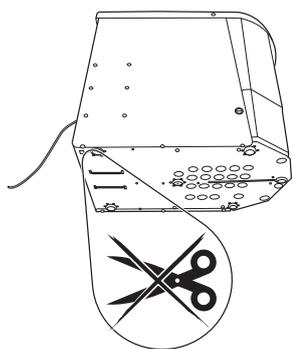


Не отрезайте ленту на дне туалета, она удерживает батареи на месте.

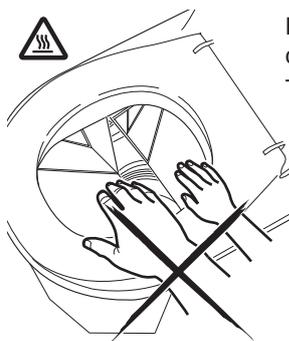

Не располагайте руки в камере сгорания во время работы туалета.

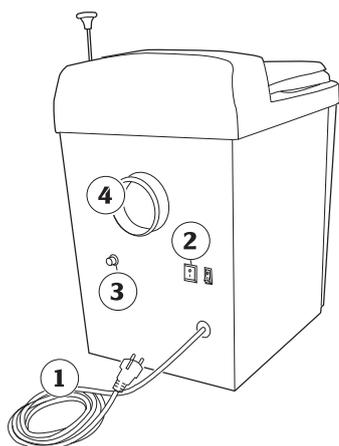


1. Провод.
2. Главный выключатель тока туалета, Выключатель батарей.
3. Возвращаемая в исходное положение защита от перегрева под чёрным колпачком.
4. Вентиляционное отверстие.

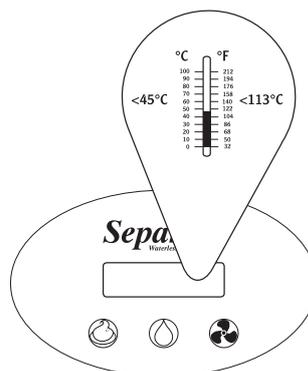

Если воздух на выходе превышает 45°, то это признак недостаточности входного или выходного воздуха вентиляции.

## Установка

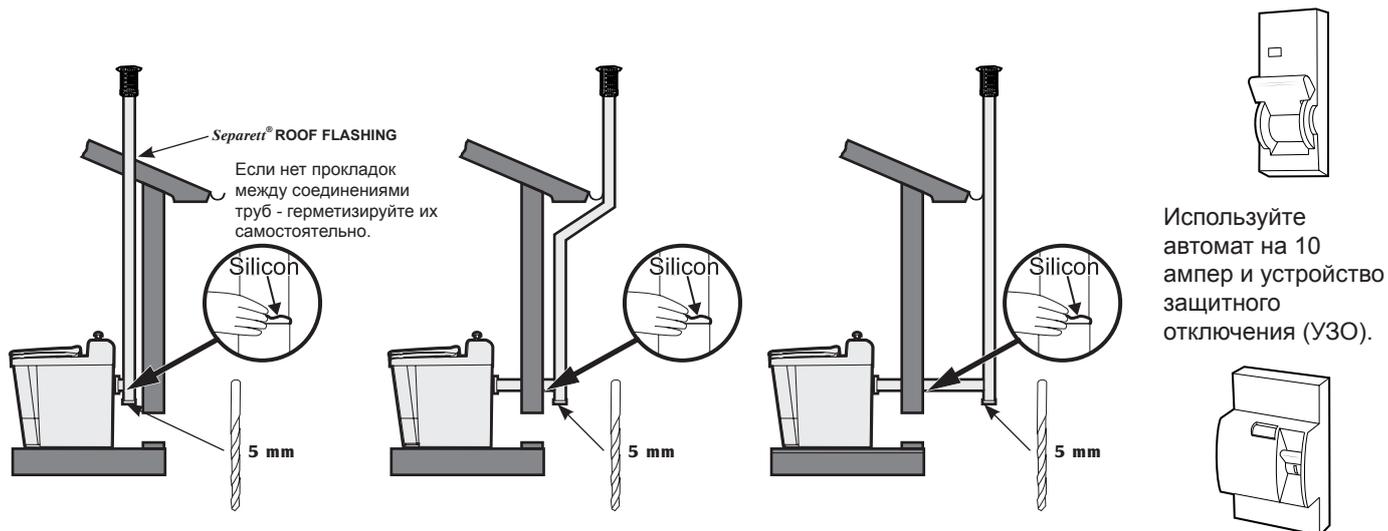


Выводите вентиляционную трубу (вытяжной воздух) из туалета длиной максимум 6 метров и 1 изгибом под 90° и двумя изгибами по 45° Ø110 мм. Горизонтальная труба может иметь максимальную длину 700 мм и Ø110 мм и наклонена наружу для стекания конденсата из туалета.


Для предотвращения наличия запаха выводите трубу минимум на 1 метр над коньком крыши. Для снижения до минимума потока нисходящего холодного воздуха мы рекомендуем изолировать вентиляционную трубу.




## Неразрешённые установки

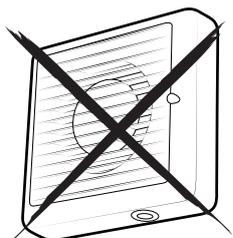

Дополнительный вентилятор в ванной комнате.

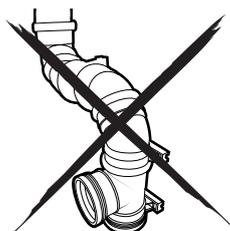


Слишком много изгибов.

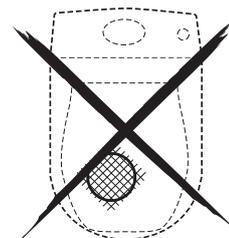


Забор воздуха .




Неподходящий вид колпаков вентканала.

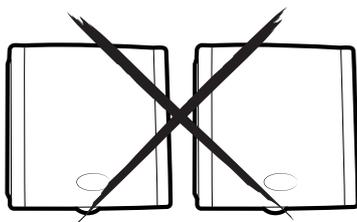

Два клапана.

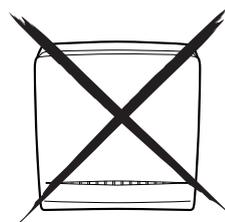


Неправильный вид клапана.

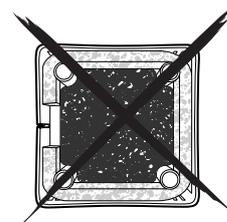


Не используйте фильтры в вентиляторе.


## Использование

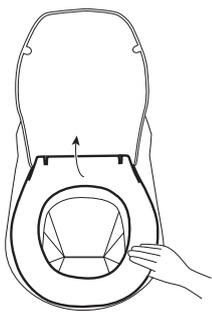

Поднимите крышку и сиденье.

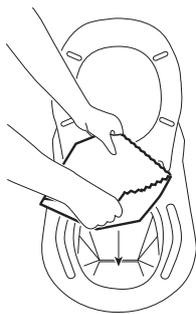

Расположите мешочек

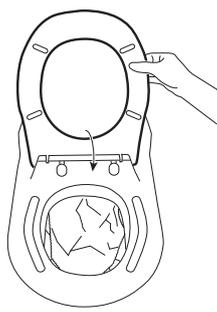


Опустите сиденье .




Сядьте и помочитесь.



Нажмите на кнопку смыва приложив достаточное усилие

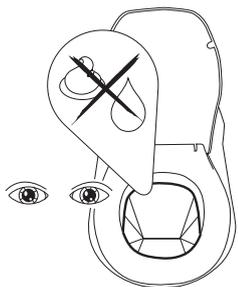


Проверьте, чтобы мешочек опустился вниз в ящик с пеплом и не застрял где-нибудь.

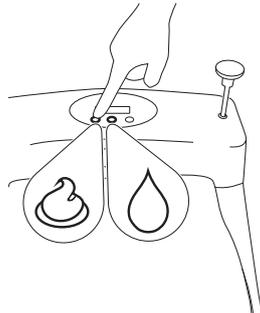

Нажимайте на кнопки смыва кала или мочи после каждого **персонального** посещения.




При возникновении конденсата в комнате, нажмите кнопку вентилятора.

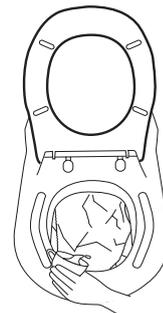

Налейте в мешочек воду для сбора бумаги. Это упрощает смыв.


## Опустошение

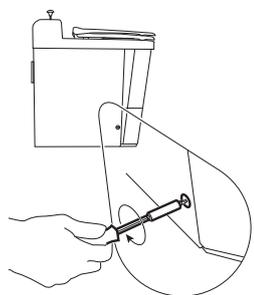


Поверните оба винта.



Вытащите переднюю часть.

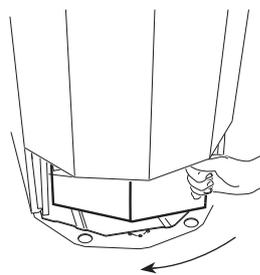

Поверните горшок влево.

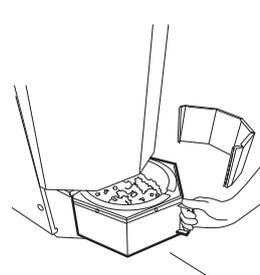


Вытащите.




Опустошите пепел в клумбу.




Для очистки горшка от прилипшего пепла, необходимо налить в него воды и оставить на час.

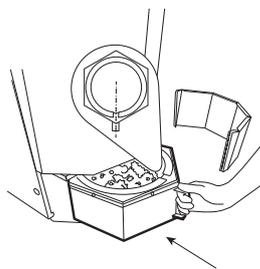

Задвиньте обратно, проверьте рычаг горшка к рукоятке.

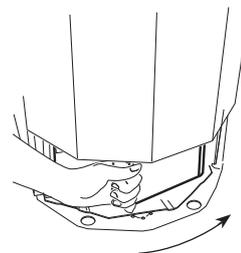

Поверните горшок вправо.

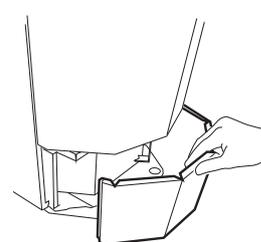

Установите обратно переднюю часть.

## Очистка

Инструкция При использовании изделия на даче очистка производится 1-2 раза в год. Если туалет используется

круглый год, то его необходимо очищать 2-4 раза в месяц в зависимости от количества пользователей.



Отвинтите два винта на задней стороне и по одному винту с каждой боковой стороны.




Отвинтите белую кнопку на рукоятке смыва. Осторожно поднимите крышку стараясь не натянуть провод.



Поднимите среднюю перегородку из пазов в боковинах и очистите её щёткой от сажи, пепла и остатков бумаги.



Вентилятор можно очистить зубной щёткой, просунув её с обеих сторон. Соблюдайте осторожность, чтобы не сломать вентилятор.

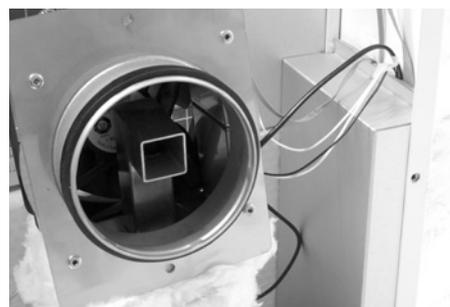

Одновременно можно очистить четырёхугольный или круглый дымоход, расположенный в столе за туалетом. Удалите пылесосом пыль, оставшуюся после очистки щёткой вентилятора щёткой.

# Separett®

[www.separett.com](http://www.separett.com)