



MO-EL S.r.l.

Via Galvani, 18

42027 Montecchio Emilia (RE)

ITALY

tel +39 (0522) 868011

fax +39 (0522) 864223

www.mo-el.com - info@mo-el.com



BLACKLIGHT

Инфракрасные обогреватели

**Эксплуатация и
техническое
обслуживание**

Classe I - IP55



1. Инструкция по безопасности

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в этой брошюре, которая включает в себе важную информацию о технике безопасности при установке, использовании и обслуживании. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта без предварительного уведомления. Технические данные имеют только ориентировочный характер.

1. Данный прибор необходимо использовать по прямому назначению, и производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный при его неправильном использовании.
2. После распаковки убедитесь, что прибор находится в полной комплектации и на нём отсутствуют признаки повреждения.
3. Держите мелкие детали подальше от детей.
4. Устройство не подходит для физических и умственных инвалидов, если они не под наблюдением ответственных лиц. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Прежде чем вставлять вилку убедитесь, что напряжение такое же, как указано на устройстве.
6. Не используйте прибор в непосредственной близости газа, горючих или взрывоопасных жидкостей или веществ.
7. Некоторые фундаментальные правила, которые распространяются на все электрические устройства должны соблюдаться при использовании прибора:
 - Не прикасайтесь к нагревателю мокрыми руками.
 - Не прикасайтесь к нагревателю голыми ногами.
 - Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Не используйте удлинитель для этого прибора во избежание риска возникновения пожара.
9. Не вносите изменения в прибор, что может повлиять на безопасность.
10. Держите соединения сухими.
11. Если шнур питания поврежден, прекратите его использование. Обратитесь к изготовителю или другому подобному квалифицированному специалисту, который заменит его, для того, чтобы избежать риск повреждения.
12. Отключите прибор от питающей линии, если вы не используете его в течение длительного времени.
13. Всегда отключайте прибор, прежде чем делать любые тех.обслуживания.

2. Установка изделия



Установка изделия должна осуществляться высококвалифицированным специалистом в соответствии со стандартом HD 384 CENELEC для Европы или международным IEC 60346-7-708 1988.

Прибор подключается к сети благодаря силиконовому кабелю в комплекте H05SS-F.

- Нагреватель должен быть установлен с помощью настенного крепежа (в комплекте или отдельный аксессуар).

- Ни при каких обстоятельствах не включить прибор, если он находится на полу или на поверхности, которая не обеспечивает адекватную теплоотдачу.
- Прибор не должен быть утоплен в потолок. Должно быть достаточно мест а вокруг прибора, чтобы обеспечивалась надлежащая вентиляция. Используйте только крепелния в наборе или специальные , предназначенные для данного прибора.
- Минимальный зазор должен быть 30 см между обогревателем и стеной/крышей. Прибор должен находиться минимум на расстоянии 50 см от стены (рис . 1 и 4).
- Перед обогревателем Blacklight должно быть оставлено расстояние минимум 100см.
- Это устройство должно быть установлено минимум на 180 см над уровнем пола (рис. 1). Если установлен в туалете, высота должна быть 225 см в зоне 1 и в зоне2; в зоне 3 минимальный уровень 180 см, в соответствии с правилами каждой страны.
- Прибор не должен находиться непосредственно ни под ни над розетками.
- Если нагреватель расположен в ванной комнате, необходимо исключить контакт с водой и человеком. находящемся в душе.
- Убедитесь, что вблизи прибора нет горючих материалов, занавесок и других материалов. которые могут попасть на нагреватель.
- Продукт класса I и степени защиты IP55 позволяет использовать его на открытом воздухе. Для сохранения этих показателей, соединение прибора должно быть осуществлено минимум IP55 системой, по стандартам HD 384 CENELEC для европы или международному IEC 60346-7-708 1988.

3. Монтаж



Перед использованием, нагреватель должен быть закреплен на стене или к потолку с помощью предусмотренных опор, как описано ниже. Перед сверлением отверстия для дюбелей, убедитесь, что стена является твердой и что вы далеки от водяных труб или электрических проводов. Убедитесь, что обогреватель не смотрит в потолок или легковоспламеняющиеся материалы.

1. Просверлите четыре отверстия в стене в соответствии с размерами в таблице ниже:

	7715	7718	7724	7732
Расстояние между отверстиями (мм)				

2. Закрепите 2 кронштейна с большими отверстиями (рис. 2 - поз. А) к стене с помощью втулок соответствующего размера. Внимание: убедитесь, что пазы расположенные в форме арки (рис. 2 - поз. В) находятся внизу.
3. Закрепите 2 кронштейна с небольшими отверстиями (рис. 2 - поз. С) на задней панели прибора, с помощью прилагаемых шурупов.
4. Объедините 2 ранее фиксированных кронштейна болтом (рис. 3- поз. А). Отрегулируйте угол прибора , положив шурупы в обе стороны. как показано на (рис. 3- поз. В)

Мо-ЕI поставляет (по запросу) 3 разных крепления, показанных на рис.4:

- Двойное параллельное крепление (cod. 007701)
- Двойное линейное крепление(cod. 007702)
- одинарное крепление (cod. 007703)

4. Использование

Ассортимент Blacklight включает в себя приборы мощностью от 1500 Вт до 3200 Вт, подходящие для обогрева частных домов, общественных помещений (бары /рестораны).

Приборы могут быть использованы внутри помещений и на открытом воздухе(внутренний двор, веранды, балконы).Нагревательный элемент этого продукта гигроскопичен. Чтобы избежать риска неудачи надо эксплуатировать устройство в течение нескольких часов каждые 6 месяцев.



Данное устройство не имеет регулятора. Не используйте его в маленькой комнате, где находятся инвалиды, не способные самостоятельно отключить нагреватель.

Все пользователи должны быть осведомлены обо всех аспектах эксплуатации и безопасности.

Убедитесь, что прибор направлен на зону обогрева. При необходимости изменить угол, ослабив винты (рис. 3 - поз. А) и выберете желаемую фиксацию (рис. 3 - поз. В). Затяните болты в нужной позиции.

Не используйте прибор непосредственно рядом с ванной, душем, бассейном. Если вы долгое время находитесь в помещении, рекомендуется выключать прибор и вынуть вилку из розетки.

5. Уход и очистка



Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от источника питания и дайте ему остыть. Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость.

Для очистки используйте мягкую влажную ткань, а затем тщательно высушите прибор. Убедитесь, что все части высохли перед дальнейшим использованием.

Не используйте абразивные моющие средства, растворители или аэрозольные очистители, поскольку они могут повредить поверхность.

6. Техническое обслуживание

Если у Вас возникли вопросы касемо прибора, обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору или в ближайший сервисный центр. Ремонт должен выполняться с оригинальными запасными частями.

7. Технические данные

	7715	7718	7724	7732
Напряжение	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Мощность	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Класс изоляции	I	I	I	I
Класс защиты	IP55	IP55	IP55	IP55
Спектр излучения	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Вес(кг)	5.75	5.55	8.3	11.1
Размер (мм)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

Рис. 1

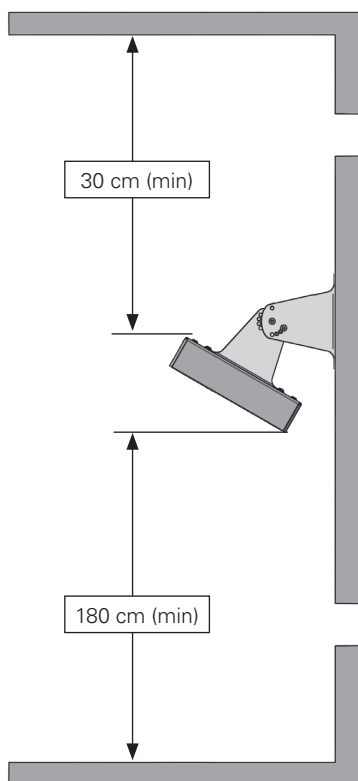
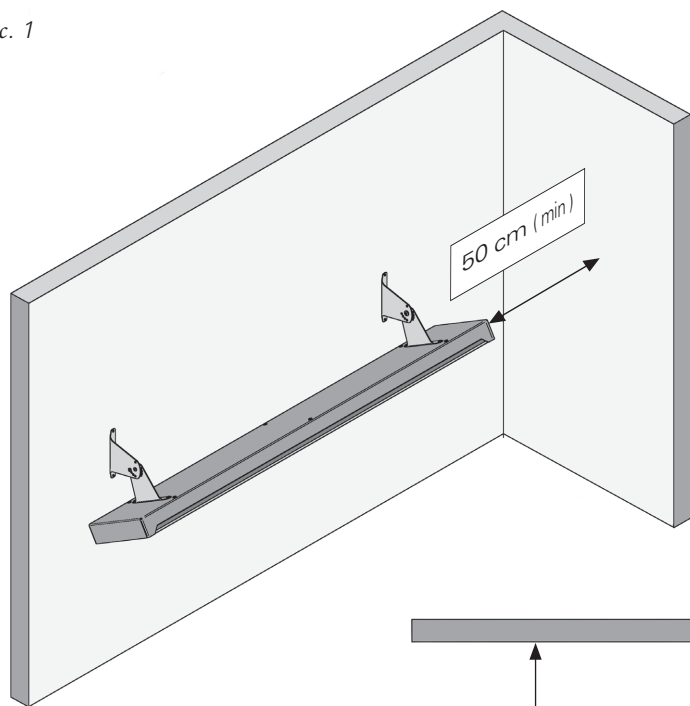


Рис. 2





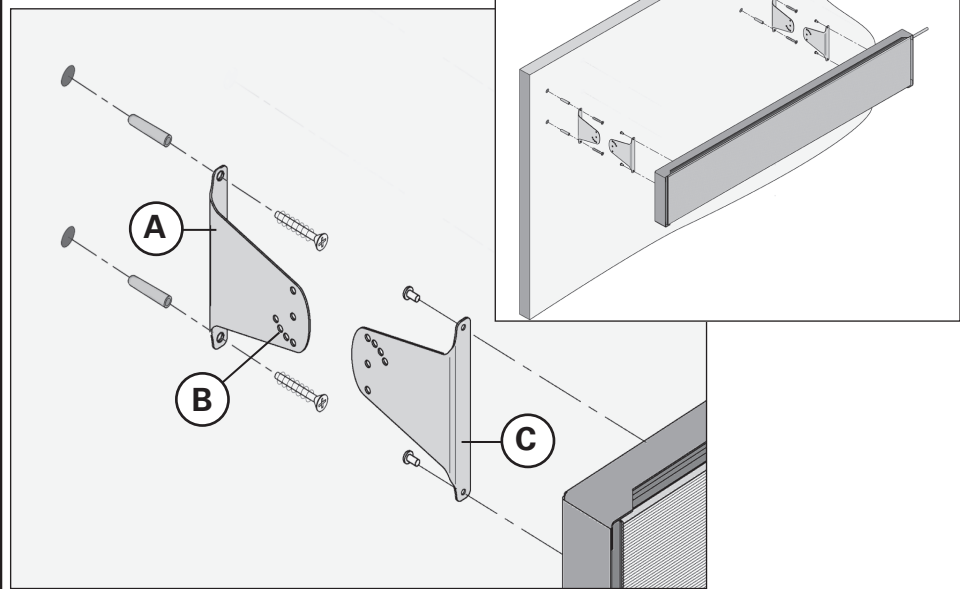


Рис. 3

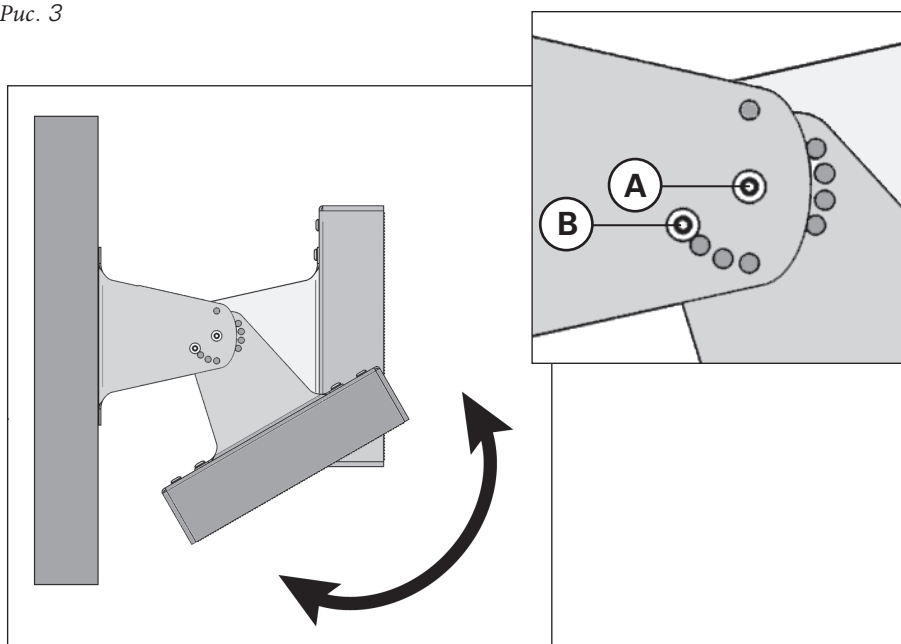
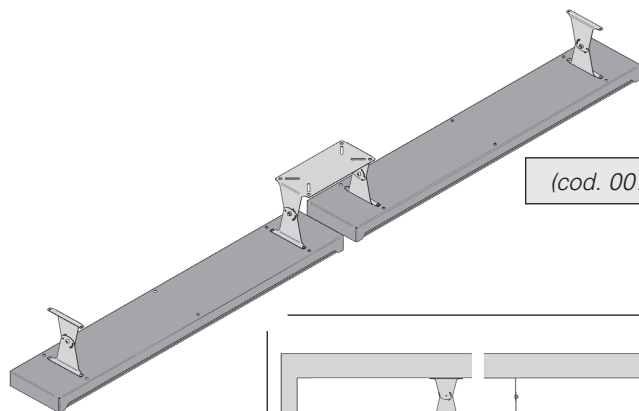





(cod. 007702)

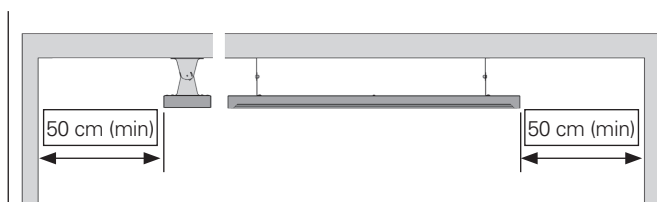

Puc. 4

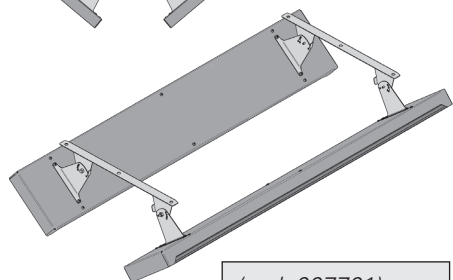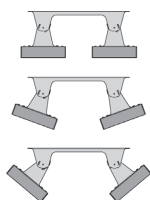

(cod. 007701)

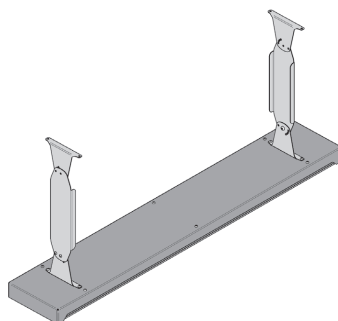

(cod. 007703)